



MAXFIRE HD+

Manual
Deutsch

Danke, dass Sie sich für die

MaxFire HD+

entschieden haben.

Für den zufriedenstellenden Gebrauch Ihrer **MaxFire HD+** empfehlen wir Ihnen die Bedienungsanleitung genau durchzulesen.

Bitte verwahren Sie dieses Manual so, dass Sie es bei Bedarf rasch zur Hand haben.

ACHTUNG:

Dies ist ein Klasse A Produkt – siehe [EG-Konformitätserklärung](#). Im Wohnbereich kann dieses Produkt zu Funkstörungen führen. In diesem Fall ist der Benutzer angehalten, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Für zusätzliche Fragen steht Ihnen unsere Service-Hotline gerne zur Verfügung.

+43 (0)7229/78040-250 oder hotline@tab.at

Weitere Informationen und Downloads finden Sie unter:

<https://www.tab.at> im Downloadbereich.

© TAB Austria Group

BG – 03.2020

MaxFire HD+ ist ein Warenzeichen von TAB Austria, ©1962-2020.

Alle Rechte, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen oder sonstigen Medien, vorbehalten. Das Programm, Handbuch und alle Bestandteile unterliegen den internationalen Copyrightbestimmungen.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit großer Sorgfalt vorgegangen, dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Der Hersteller übernimmt für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung. Für Verbesserungsvorschläge oder Hinweise auf Fehler ist der Hersteller dankbar.

Inhaltsverzeichnis

AUFSTELLHINWEISE	6
Sicherheitsvorschriften für den Benutzer:.....	6
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN.....	8
Definition der Zugangsbereiche.....	8
GERÄTEBESCHREIBUNG.....	8
Allgemeines	8
Bedienungselemente	8
PC-SYSTEM KOMPONENTEN.....	8
Standardausstattung.....	8
TECHNISCHE DATEN	9
Geräte-Abmessungen	9
Elektrische Daten MaxFire HD+	10
Daten Komponenten MaxFire HD+	10
MONTAGE UND ANSCHLUSS	11
INBETRIEBNAHME	11
TESTMODE.....	13
Menü Allgemeines.....	14
Menü Grundeinstellungen.....	15
Menü Gerätetests.....	16
MÜNZ- UND BANKNOTENPRÜFER TESTEN.....	16
SCHALTER UND TASTER TESTEN	16
EFFECT LEDS TESTEN.....	16
Menü Hardware-Einstellungen.....	17
Menü Buchhaltung	19
Menü Preiseinstellungen	21
Menü Werbetext-Eingabe	22

Menü PIN-Einstellungen	23
AUFSICHT TESTMODE	24
Menü Online Service (OTM)	26
1. REGISTRIERUNG / REGISTRIERUNG LÖSCHEN	26
2. VERBINDUNG ÄNDERN	28
3. VERBINDUNG TESTEN	28
4. WLAN-KONFIGURATION	28
5. PROTOKOLL	29
6. ALLE DATEN EMPFANGEN	29
7. OTM INFO	29
Menü Music Einstellungen	30
EINSTELLUNGEN	30
EINSTELLUNGEN 2	31
DATENBANK	34
SPIELZEITEN	37
GENRES DEFINITION	39
LÄNDERSPERRE	40
CHARTS	41
DOWNLOAD	42
DOWNLOAD INTERPRETENSPERRE	43
DOWNLOAD FILTERLISTEN	44
PROGRAMM UPDATE	45
Ablauf	45
FEHLERMELDUNGEN	46
WARTUNG BEDIENELEMENTE	48
Münzprüfer	48
COMESTERO RM5HD	48
NRI G-13 MFT	50
Banknotenprüfer	51

ASTRO GBA ST2	51
ITL NV10 USB+	55
KABELPLAN HAUPTKABELBAUM	56
BLOCKDIAGRAMM VERSORGUNGSKABEL 230V / 50HZ.....	57
EXPLOSIONSZEICHNUNGEN	58
Grundrahmen Displayfront.....	58
Baugruppe Korpus	59
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	61
BESONDERE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DAS OTM	62
END USER LICENSE AGREEMENT FOR MICROSOFT SOFTWARE	65
SOFTWARE LICENSE	65
GARANTIEBEDINGUNGEN	69
NOTIZEN.....	72

Aufstellhinweise

Sicherheitsvorschriften für den Benutzer:

Das Gerät darf nur in trockenen Räumen und an einer Norm-gerecht installierten Schutzkontaktsteckdose betrieben werden.

- Vor Inbetriebnahme soll das Gerät der Raumtemperatur angeglichen werden.
- Vor Anschluss des Gerätes ist die Netzspannung zu prüfen.
- Das Gerät ist für eine Wechselspannung von 230 Volt (*oder 115 Volt, falls am Typenschild angegeben*), 50 Hz (*oder 60 Hz*) ausgelegt und hat eine Leistung von 190 Watt.
- Das Gerät darf nur mit zwei 4 Ampere Sicherung betrieben werden.
- Bei Bruch von Gehäuseteilen, herausragenden Drähten, Brand des Gerätes oder eingeschlagener Bildröhre ist das Gerät sofort auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.
- Defekte oder blanke Kabel - insbesondere Netzkabel und Steckerverbindungen sind zu tauschen.

ACHTUNG:

Stellen Sie sicher, dass das Gerät in diesem Fall nicht berührt bzw. wieder eingeschaltet werden kann!

- Die empfohlene Umgebungstemperatur soll zwischen +5 °C und +35 °C liegen.
- Die empfohlene Betriebstemperatur soll zwischen +15 °C und +40 °C liegen.
- Die relative Luftfeuchtigkeit soll zwischen 30% und 75% RH, nicht kondensierend liegen.
- Neben anderen Geräten kann ein beeinträchtigtes Betriebsverhalten auftreten.
- Es wird empfohlen, dass Wandkreuz welches zur Montage der „**MaxFire HD+**“ benötigt wird auf eine Oberkante von 190cm zu montieren.

Beachten Sie die [Microsoft - Lizenzbedingungen](#)!




Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Verwendung in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder der Firma, bei der Sie das Produkt gekauft haben.

ACHTUNG:

Alle Arbeiten am Gerät haben im ausgeschalteten Zustand und mit abgezogenem Netzkabel zu erfolgen. Durchführung der Arbeiten nur durch qualifiziertes Fachpersonal.

Auf der Innenseite des Gerätes befindet sich dieser Aufkleber. Dieser soll nochmals auf die fachgerechte Handhabung bei Servicearbeiten hinweisen.

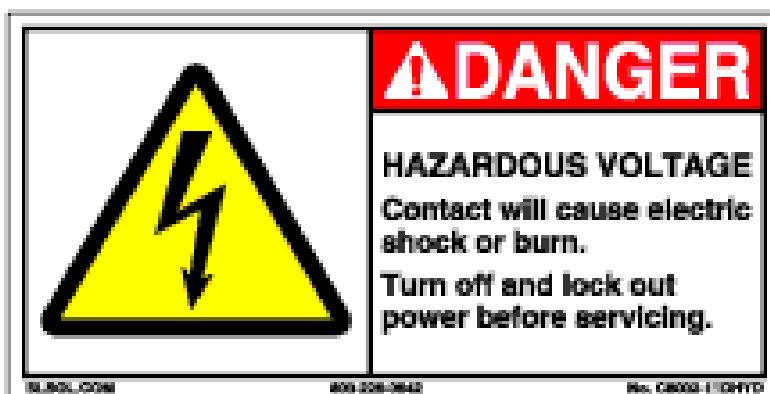

Zusätzliche Informationen

Definition der Zugangsbereiche

SCHLÜSSEL	BEREICH	MITARBEITER
Gelb	PC, Hardware Komponenten	Service Techniker
Schwarz	Geldkassetten	Kassier

Gerätebeschreibung

Allgemeines

Der „**MaxFire HD+**“ ist ein ergonomisch entwickeltes Unterhaltungsgerät.

Es besitzt...

- 1x elektronischen Münzprüfer
- 1x Banknotenleser (optional)
- 1x 32" LED-Displays mit Touchscreen sowie
- 1x komplettes Industrie PC-System

Bedienungselemente

Alle Funktionen in der „**MaxFire HD+**“ können mittels Touchscreen am Bildschirm durchgeführt werden.

PC-System Komponenten



Standardausstattung

- PC-System mit Core 2 Duo 2,7GHz Trinity Prozessor + 4 GB DDR3 SODIMM Hauptspeicher
- On-Board Grafikkarte (1920 x 1080 Pixel Auflösung, FULL HD)
- Mindestens 1TB SATA HDD (Musik)
- Mindestens 128GB SSD (System)
- TAB I/O Interfacekarte mit Sicherheitsspeicher

Technische Daten

Geräte-Abmessungen

	unverpackt	verpackt
Tiefe	16,5 cm	31 cm
Breite	53,1 cm	67 cm
Höhe	83,7 cm	97 cm
Gewicht	55 kg	57 kg

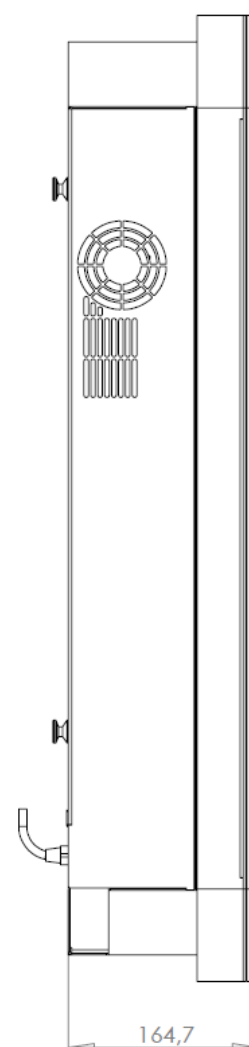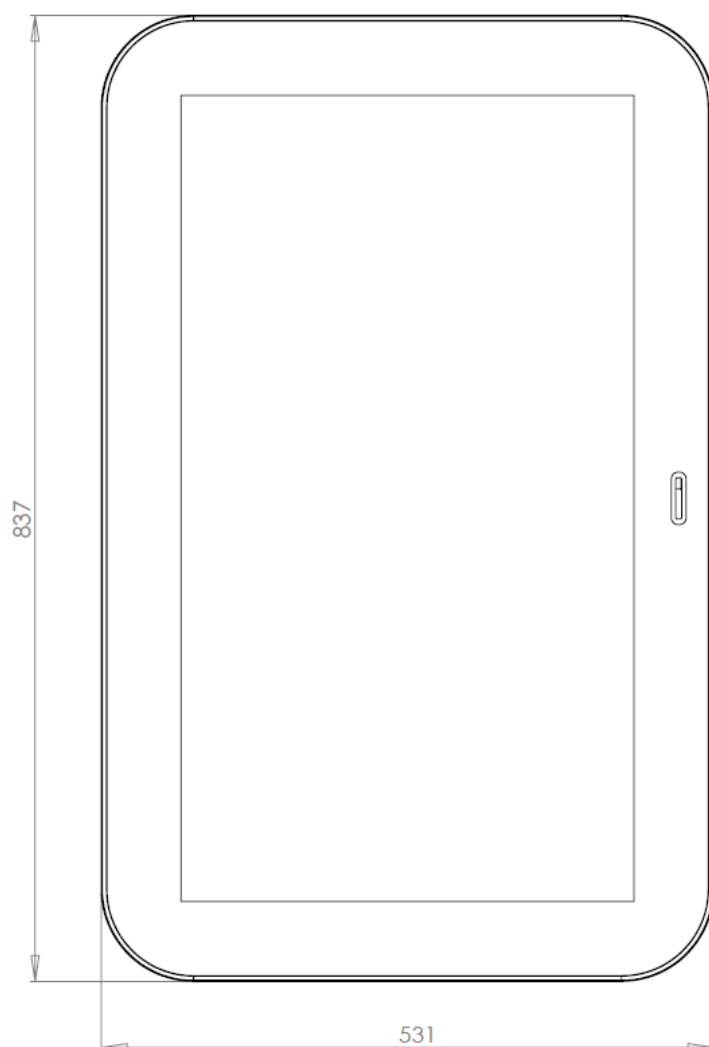

Elektrische Daten MaxFire HD+

Stromanschluss: 115-230 VAC / 50-60 Hz

Leistung: 190 Watt

Sicherung: 2x 4 Ampere

ACHTUNG:

Beim Zusammenschließen von mehreren Geräten über einen Stromverteiler sollte folgendes beachtet werden:

Bei einem fachgerecht installierten Stromanschluss mit einer 16A Sicherung sollten nicht mehr als 3 Geräte angeschlossen werden.

Daten Komponenten MaxFire HD+

- 32" Multitouchscreen
- 32" LED Display

Auflösung: 1920 x 1080 FullHD

Montage und Anschluss

- Gerät auspacken
- Montage
 - Auf Wandkreuz (Oberkante 190cm)
- Anschluss an Stromnetz 230 V / 50 Hz (Steckdose)
- Anschluss Audiosystem
 - Wahlweise:
 - Boxenkabel an Line-OUT der Soundkarte (links im Gerät extern verbaut) anschließen und mit Verstärker vor Ort verbinden
 - Boxen an internem Verstärker anschließen (falls eingebaut)
 - Anderes Medium (z.B.: CD-Player) an Line – IN anschließen und den Verstärker an Line – OUT anschließen (für Hintergrundmusik → siehe Punkt „Einstellungen 2“ im Testmode)
- Anschluss des Netzwerks
 - Wahlweise:
 - Netzkabel direkt mit PC verbinden
 - Netzkabel am „Internet“ Anschluss vom Router anstecken
 - WLAN Adapter (bei Lieferung in Kasse) mit PC verbinden und WLAN-Konfiguration ([Menü Online Service \(OTM\)](#)) starten
- Anschluss eines externen Display
 - Verbinden Sie ein HDMI Kabel von einem externen Display (TV) mit der **MaxFire HD+** über die HDMI Schnittstelle am PC

An der Rückseite von der „**MaxFire HD+**“ befindet sich eine Öffnung zum Einführen des Netzkabels und die Anschlussmöglichkeit für das Spannungsversorgungskabel.

Inbetriebnahme


Jedes Gerät wird werksseitig getestet und voreingestellt ausgeliefert.


Durch Temperaturunterschiede kann es vorkommen, dass die Touchscreen-Einstellungen nicht mehr stimmen. Daher empfehlen wir bei einer Neuinbetriebnahme, immer den Touchscreen neu zu kalibrieren (siehe [Menü Allgemeines](#)).

Während der Montage sollte bereits ein Netzkabel mit dem „**MaxFire HD+**“ verbunden worden sein, um eine Internetverbindung herstellen zu können. Der nächste Schritt ist die Anmeldung im Online Service (OTM).

Alle nötigen Schritte dazu befinden sich im [Menü Online Service \(OTM\)](#).


Der Betrieb ohne Registrierung und ohne Internetverbindung ist nicht zu empfehlen.





Weird Al Yankovic

You Don't Love Me Anymore




0:03


Nächster Titel

Blue October Should Be Loved


-3:15




Max Charts Austria




Austria Top 40




German Top 100




France Top 100




Max Charts International




Max Charts Germany




Schweizer Hitparade




Max Charts Switzerland




Alle Charts




Top Hits





Playlist



Power Search


Deutsch English Türkçe 







Kredite

9




EUR 2,0 = 5 Kredite





Testmode


Betätigen Sie den Schalter für den **"Testmode"** im Inneren des Gerätes.

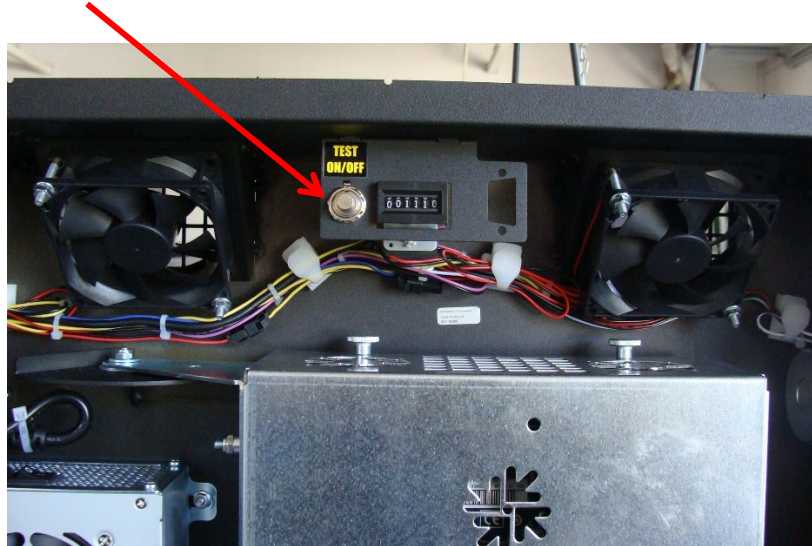

Sie gelangen nun in das Menü:



Menü Allgemeines

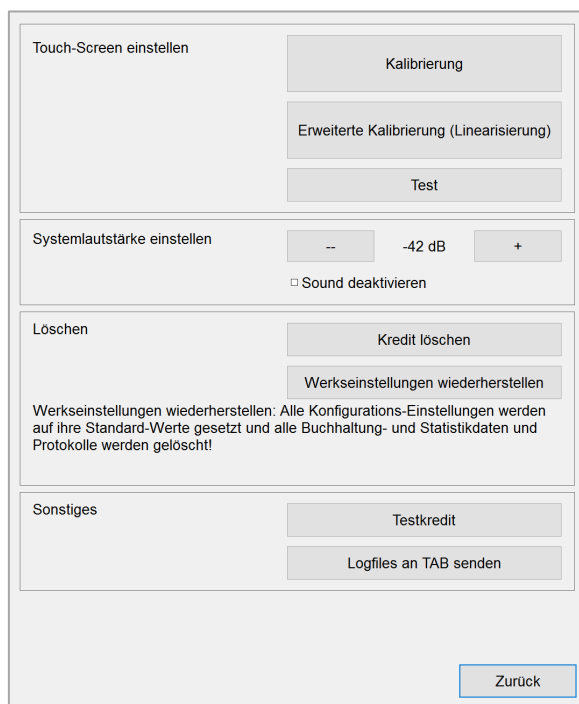

- **Touch-Screen einstellen**

- Kalibrierung
- Erweiterte Kalibrierung (Linearisierung)
Hier können Sie erweiterte Einstellungen für ihren Touchscreen aufrufen
- Test

TIPP:

Sollte ihr Touchscreen nicht mehr funktionieren, so drücken Sie im Hauptmenü des Testmodes für ca. 5 Sekunden den Testschalter. Danach startet automatisch eine Neuinstallation des Touchscreens.

- **Systemlautstärke einstellen**

- Sound deaktivieren

- **Löschen**

- Kredit(e) löschen
- Werkseinstellungen wiederherstellen

Hier werden die Werkseinstellungen des Gerätes wiederhergestellt. Alle Daten des Gerätes werden unwiderruflich gelöscht

- **Sonstiges**

- Testkredit
- Logfiles an TAB senden

Menü Grundeinstellungen

Datum und Zeit

Zeit:

Zone: ☒ Sommerzeit automatisch umstellen

Basissprache

☒ Deutsch
☐ Englisch
☐ Türkisch

Wetter Anzeige

Das Wetter Feature zeigt ihren Kunden direkt am Hauptbildschirm das aktuelle Wetter des eingestellten Ortes und die Vorschau für die nächsten 4 Tage. Geben Sie dazu den Ort in das dafür vorgesehene Feld ein. Um eine eindeutige Identifizierung des Ortes zu gewährleisten, können Sie noch den zweistelligen Ländercode (laut ISO 3166-1 alpha-2) hinzufügen.

☐ Wetter Anzeige aktivieren

Ort:

Ländercode (AT, DE, UK, ...):

- **Datum und Uhrzeit**

HINWEIS:


Bei einem Gerät, welches im Online Service (OTM) aktiv ist, wird die Uhrzeit und das Datum automatisch eingestellt. Sie können lediglich die Zeitzonen verändern.

- **Basissprache**

Hier bestimmen Sie die Sprache, mit welcher das Gerät standardmäßig gestartet wird.

- **Wetter Anzeige**

Menü Gerätetests

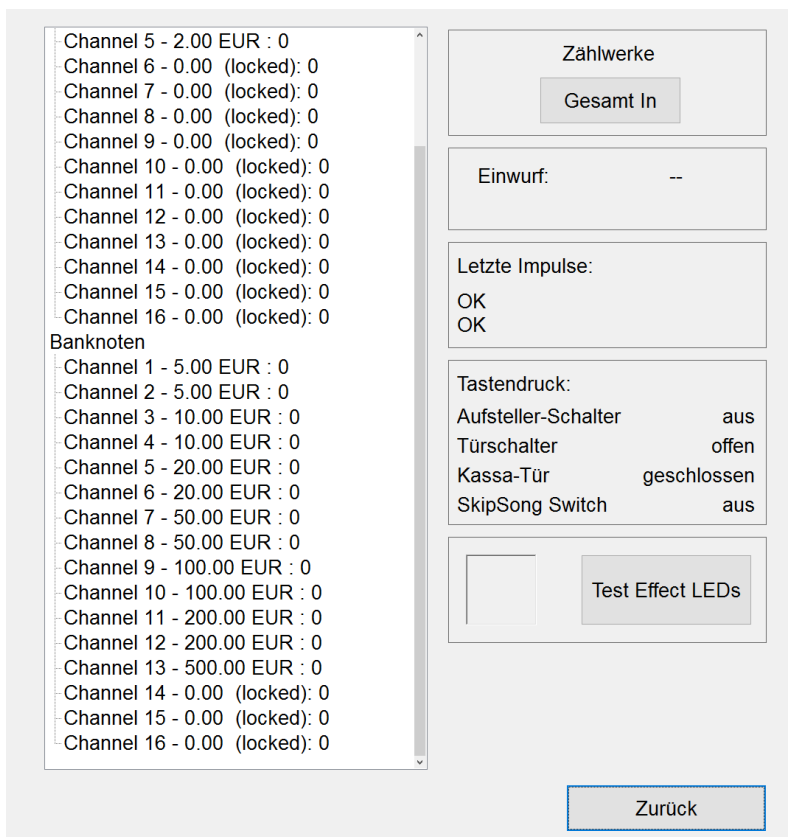

Zählwerke

Gesamt In

Einwurf: --

Letzte Impulse:

OK
OK

Tastendruck:

Aufsteller-Schalter aus
Türschalter offen
Kassa-Tür geschlossen
SkipSong Switch aus

Test Effect LEDs

Zurück

Channel 5 - 2.00 EUR : 0
Channel 6 - 0.00 (locked): 0
Channel 7 - 0.00 (locked): 0
Channel 8 - 0.00 (locked): 0
Channel 9 - 0.00 (locked): 0
Channel 10 - 0.00 (locked): 0
Channel 11 - 0.00 (locked): 0
Channel 12 - 0.00 (locked): 0
Channel 13 - 0.00 (locked): 0
Channel 14 - 0.00 (locked): 0
Channel 15 - 0.00 (locked): 0
Channel 16 - 0.00 (locked): 0

Banknoten

Channel 1 - 5.00 EUR : 0
Channel 2 - 5.00 EUR : 0
Channel 3 - 10.00 EUR : 0
Channel 4 - 10.00 EUR : 0
Channel 5 - 20.00 EUR : 0
Channel 6 - 20.00 EUR : 0
Channel 7 - 50.00 EUR : 0
Channel 8 - 50.00 EUR : 0
Channel 9 - 100.00 EUR : 0
Channel 10 - 100.00 EUR : 0
Channel 11 - 200.00 EUR : 0
Channel 12 - 200.00 EUR : 0
Channel 13 - 500.00 EUR : 0
Channel 14 - 0.00 (locked): 0
Channel 15 - 0.00 (locked): 0
Channel 16 - 0.00 (locked): 0

Münz- und Banknotenprüfer testen

Werfen Sie dazu einfach im Betrieb die jeweilige Münze oder Banknote ein, welche Sie testen möchten. Der Zähler des jeweiligen Geldstücks wird danach um 1 erhöht.

- **Zählwerke Gesamt In**

Nach Betätigung werden zum Test bei Ihrem Zählwerk 10 Schritte aufgezählt.

Schalter und Taster testen

- **Aufsteller-Schalter**
- **Türschalter (MaxFire HD+ Türe)**
- **Kassa-Tür**
- **SkipSong Switch**

Dieser Schalter setzt einen eingebauten TAB-Verstärker mit oder ohne Fernbedienung voraus

Effect LEDs testen

Mit jedem Drücken des „**Test Effect LEDs**“ Taster, wechseln sowohl die Farbe im Kästchen links vom Taster, als auch die Farbe des LED-Kranzes rund um das Display.

Menü Hardware-Einstellungen

MaxFire HD Testmode

Achtung!

Änderungen von Einstellwerten auf dieser Seite können Ihre Buchhaltung beschädigen!

Da einige Änderungen ohne Bestätigung übernommen werden, empfehlen wir die Buchhaltung abzurechnen bevor Sie Änderungen durchführen.

OK

Münzen	Banknoten
<div style="margin-bottom: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> A <input style="width: 50px;" type="text" value="0.10"/> EUR Channels <input checked="" type="checkbox"/> 1 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> B <input style="width: 50px;" type="text" value="0.20"/> EUR Channels <input checked="" type="checkbox"/> 2 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> C <input style="width: 50px;" type="text" value="0.50"/> EUR Channels <input checked="" type="checkbox"/> 3 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> D <input style="width: 50px;" type="text" value="1.00"/> EUR Channels <input checked="" type="checkbox"/> 4 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> E <input style="width: 50px;" type="text" value="2.00"/> EUR Channels <input checked="" type="checkbox"/> 5 </div>	<div style="margin-bottom: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> A <input style="width: 50px;" type="text" value="5.00"/> EUR Channels <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> B <input style="width: 50px;" type="text" value="10.00"/> EUR Channels <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> C <input style="width: 50px;" type="text" value="20.00"/> EUR Channels <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> D <input style="width: 50px;" type="text" value="50.00"/> EUR Channels <input checked="" type="checkbox"/> 7 <input checked="" type="checkbox"/> 8 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> E <input style="width: 50px;" type="text" value="100.00"/> EUR Channels <input checked="" type="checkbox"/> 9 <input checked="" type="checkbox"/> 10 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> F <input style="width: 50px;" type="text" value="200.00"/> EUR Channels <input checked="" type="checkbox"/> 11 <input checked="" type="checkbox"/> 12 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> G <input style="width: 50px;" type="text" value="500.00"/> EUR Channels <input checked="" type="checkbox"/> 13 </div>
<p>Zählwerksimpuls:</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">0.10 EUR</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">+ 1</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">+ 0,1</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">+ 0,01</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">- 1</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">- 0,1</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">- 0,01</div> </div>	<p>Währung</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; text-align: center; margin-top: 10px; font-size: 1.2em;">EUR</div>
<p>2. Monitor</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">16:9</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">800 x 600</div> </div>	<p>LED Effekt einstellen...</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; text-align: center; margin-top: 10px;">Einstellung</div>
<p>VDAI</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; text-align: center; margin-top: 10px;">Einstellung</div>	
<p>Sicherheitsüberprüfung</p> <div style="margin-top: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Gerätetür offen <input checked="" type="checkbox"/> Kassatür offen/fehlt </div>	
<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px 20px; display: inline-block;">Zurück</div>	

In diesem Menü können Sie Kanäle Ihres Münz- und Banknotenprüfers aktivieren oder deaktivieren. Dazu betätigen Sie die Checkboxen neben dem jeweiligen Kanal, welchen Sie ausschalten wollen.

Beispiel: Wollen Sie keine 10 Cent Münzen im Gerät, deaktivieren Sie einfach den Kanal A im Münzprüfer-Fenster.

- **Zählwerksimpuls**

Bestimmen Sie hier, ab welchem Geldwert Ihr Zählwerk eine Einheit zählen soll. (markieren Sie dazu Zählwerk 1 und verwenden Sie die Buttons zum Verändern des Werts)


- **Währung**

- **2. Monitor**


Wählen Sie hier die Auflösung Ihres externen Monitors, welcher mit dem **MaxFire HD+** PC verbunden ist

- **VDAI Einstellungen**

Nur relevant, wenn Sie einen VDAI Drucker betreiben

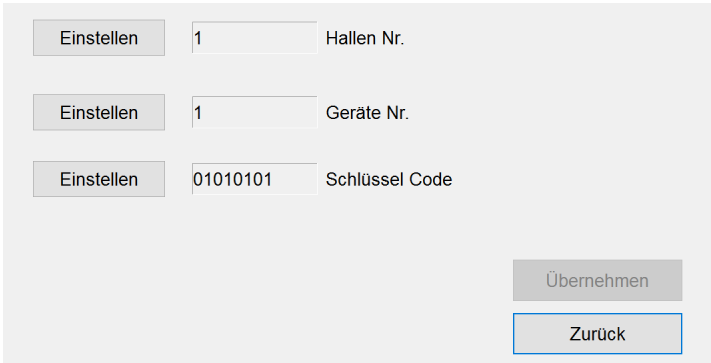

- **LED-Effekt einstellen...**

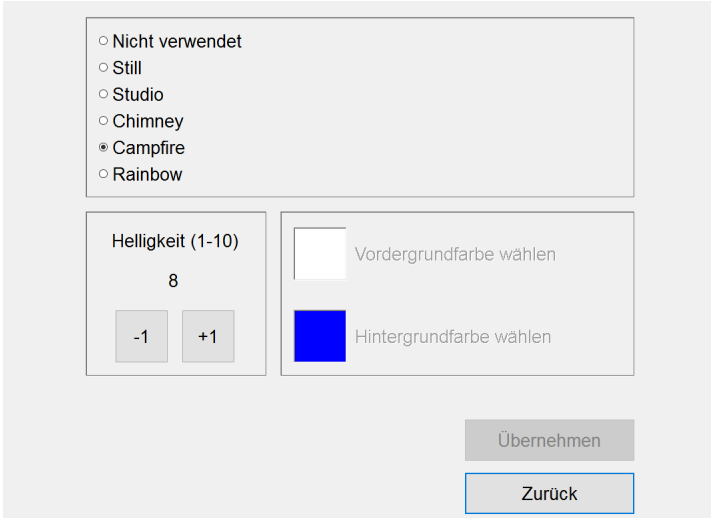

- **Sicherheitsüberprüfung**

Hier legen Sie fest, ob die Geräte-/Kassatür überwacht werden soll

Menü Buchhaltung

Mo, 24. Februar 2020, 11:32 Uhr -- Di, 3. März 2020, 07:10 Uhr

Münzen:	0.-	Laufzeit:	0.0 Stunden
A (0.10 EUR)	0	Lokale Musik	0 Kredit
B (0.20 EUR)	0	Lokale Videos	0 Kredit
C (0.50 EUR)	0	Download Musik	0 Kredit
D (1.00 EUR)	0	Download Video	0 Kredit
E (2.00 EUR)	0	Mobile aufgeladen	0 Kredit
		Mobile verbraucht	0 Kredit
		Freispiel	0 Kredit
		Test	0 Kredit
Banknoten:	0.-		
A (5.00 EUR)	0		
B (10.00 EUR)	0		
C (20.00 EUR)	0		
D (50.00 EUR)	0		
E (100.00 EUR)	0		
F (200.00 EUR)	0		
G (500.00 EUR)	0		
Gesamt In:	0.-		

☐ Buchhaltung sichtbar im Aufsicht-Testmenü

[Buchhaltung 2](#)

[Löschen](#)

[Zurück](#)

Im Buchhaltungsmenü können Sie sämtliche Einnahmen des Gerätes einsehen und ggf. löschen. Soll die Buchhaltung auch für Ihre Aufsicht sichtbar sein, so aktivieren Sie bitte die Checkbox am unteren Ende.

- **Buchhaltung 1**

Hier werden sämtliche Einnahmen von Münzen und Banknoten angezeigt. Weiters können Sie einsehen, wie viele Kredite für Musik/Videos, lokal/Download verwendet wurden. Zusätzlich dazu sehen Sie noch alle aufgeladenen und verbrauchten Kredite Ihrer Kunden über aufgeladene Testkredite

- **Buchhaltung 2**

Der Buchhaltung 2 Dialog kann mittels PIN Code geschützt werden, dort wird eine Zusammenfassung aller Einspielergebnisse angezeigt

HINWEIS:

Sie können „Buchhaltung 1“ und „Buchhaltung 2“ getrennt voneinander löschen.



Buchhaltung 2

Di, 14. Mai 2019, 21:41 Uhr -- Di, 3. März 2020, 07:11 Uhr

Gesamt In: 0.-

Laufzeit: 2304.6 Stunden

Lokale Musik	79 Kredit
Lokale Videos	12 Kredit
Download Musik	139 Kredit
Download Video	31 Kredit
Mobile aufgeladen	0 Kredit
Mobile verbraucht	0 Kredit
Freispiel	0 Kredit
Test	270 Kredit

Löschen

Zurück

Menü Preiseinstellungen

Spielpreiseinstellung

Einwurf	Kredit			
€ 0.50	1	+1	-1	Standard1 (normal)
€ 2.-	5	+0.1	-0.1	Standard2 (Bonus)
		+0.01	-0.01	Löschen
				Einfügen

Preiseinstellungen

☒ Einstellungen für alle gleich


Lokale Musik	1	+1	-1
Lokales Video	1	+1	-1
Download Musik	1	+1	-1
Download Video	1	+1	-1

☐ Freispiel-Modus

Zurück

- Spielpreiseinstellung**
 Hier können Sie den Kreditpreis einstellen
 Um weitere Einträge für z.B. Bonuseinstellungen hinzuzufügen, drücken Sie den Button „**Einfügen**“
 Die Werte können Sie anpassen, indem Sie den gewünschten Wert markieren und mittels der Buttons rechts davon ändern
- Preiseinstellungen**
 Sie können einen unterschiedlichen Preis für Musik und Videos, lokal oder Download einstellen. Deaktivieren Sie dazu die Checkbox „**Einstellungen für alle gleich**“ und ändern Sie die Preise mit den Plus/Minus Buttons
- Freispielmodus**
 Um das Gerät in den Freispielmodus zu setzen, aktivieren Sie die Checkbox

Menü Werbetext-Eingabe

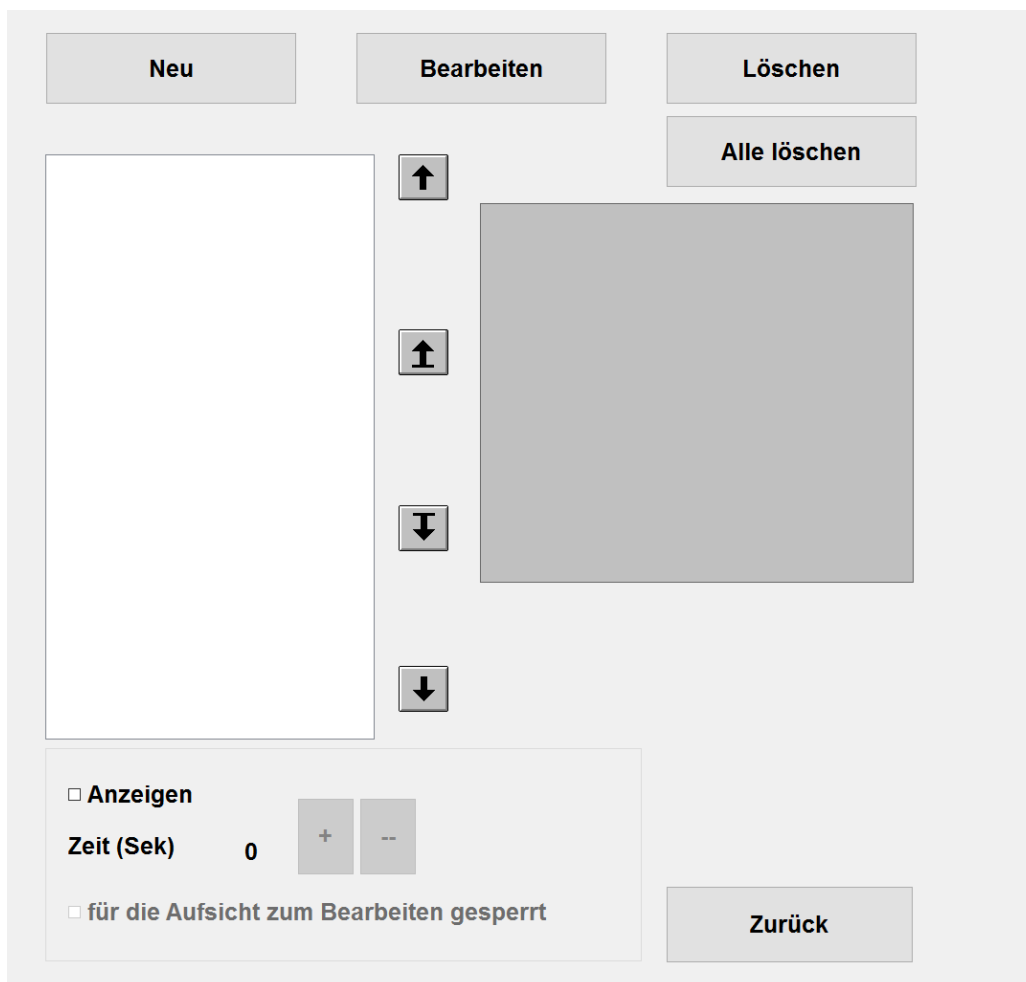

In diesem Menü können Sie Werbeseiten erstellen, welche im Betrieb der **MaxFire HD+** auf dem externen Monitor angezeigt werden.

- **Neu**
Erstellen einer neuen Werbeseite
- **Bearbeiten**
Bearbeiten der aktuell ausgewählten Werbeseite
- **Löschen/Alle Löschen**
Löschen der aktuell ausgewählten Werbeseite bzw. aller Werbeseiten

Sollten Sie die Werbeseiten länger als 8 Sekunden anzeigen wollen, können Sie dies mittels der Plus/Minus Tasten verändern oder die Anzeige durch Deaktivieren der „**Anzeigen**“ Checkbox ausschalten.

Wenn Sie Ihrer Aufsicht die Möglichkeit entziehen wollen eigene Werbeseiten anzulegen oder zu bearbeiten, aktivieren Sie die Checkbox „**für die Aufsicht zum Bearbeiten gesperrt**“.

Menü PIN-Einstellungen

PIN einstellen für

Aufsicht 1 ****

☒ Aktivieren

Aufsicht 2 ****

☐ Aktivieren

Aufsicht 3 ****

☐ Aktivieren

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Abbrechen

PIN einstellen für

Testmode ****

☐ Aktivieren

PIN einstellen für

Buchhaltung 2 ****

☐ Aktivieren

Wählen Sie den zu ändernden PIN aus und geben Sie danach den neuen PIN ein!


Zurück

In den PIN-Einstellungen können Sie drei unterschiedliche Arten von Pins einstellen. Drücken Sie dafür auf den Button „**Ändern**“ des jeweiligen Pins und geben Sie diesen zweimal korrekt ein, danach aktivieren Sie die Checkbox „**Aktivieren**“.

- **Aufsicht**
ermöglicht das Erreichen eines kleinen Testmode (Details siehe anschließend)
- **Testmode**
Pin-Abfrage bevor der Testmode gestartet wird
- **Buchhaltung 2**
Pin-Abfrage zum Erreichen des Buchhaltung 2 Menüs

Aufsicht Testmode

Wenn Sie für die Aufsicht einen Pin hinterlegt haben, kann dieser einen kleinen Testmode erreichen, indem er am Hauptschirm das „MaxFire Jukebox“ Logo betätigt und danach auf „Aufsicht“ drückt.

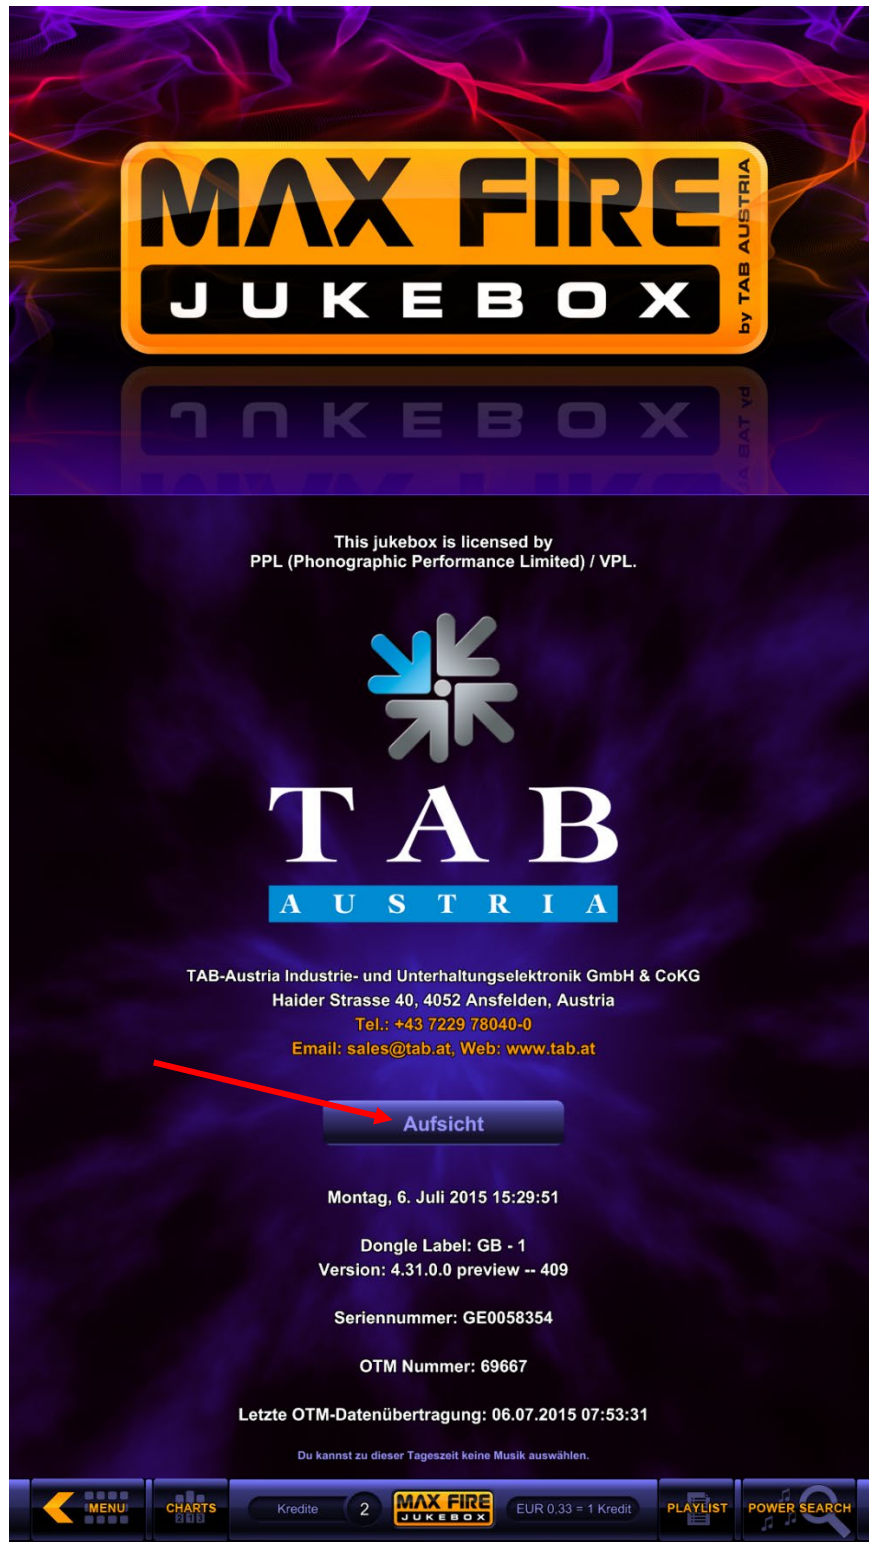



Hier können nur sehr wenige Einstellungen

- Touchscreen Kalibrierung
- Lautstärkeeinstellungen
- etc.

verändert werden.

Hinterlegen Sie immer einen Aufsichts-Pin, falls Sie dem Betreiber des Lokals keinen Schlüssel zur **MaxFire HD+** geben.

Menü Online Service (OTM)

Im Menüpunkt Online Service (OTM) können Sie Ihre Interneteinstellungen einrichten, sowie das Gerät bei TAB – Austria registrieren.

Registrierung

Maschinennummer	<input type="text"/>	
TAN Code *	<input type="text"/>	ändern
Name des Lokals *	<input type="text"/>	ändern
Plz/Ort *	<input type="text"/>	ändern
Adresse	<input type="text"/>	ändern
Rufnummer	<input type="text"/>	ändern
Faxnummer	<input type="text"/>	ändern
Email	<input type="text"/>	ändern
Land	<input type="text"/>	

*) Pflichtfeld

Registrierung löschen 1.

Verbindung

Start der Übertragung(Zeit)

☒ 21
☐ 00

+
-

Netzwerk

ändern 2.

Verbindung testen 3.

WLAN Konfiguration 4.

Protokoll 5.

Alle Daten empfangen 6.

OTM Info 7.

Zurück

1. Registrierung / Registrierung löschen

Geräte, welche im Online Service registriert sind, haben Sie eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber Offline-Geräten:

- Aktuelle Musik- und Videotitel sowie die neuesten Charts**
 Ihre Kunden haben immer die Möglichkeit topaktuelle Titel, sowohl im Audio- als auch Videoformat zu wählen. Brandaktuelle Charts werden völlig automatisch auf Ihr Gerät übertragen

- **Onlineupdates**

Notwendige Updates werden automatisch durchgeführt. Sie bekommen ohne Aufwand, die aktuellste, für Ihr Gerät zulässige, **MaxFire HD+** Version aufgespielt

- **Online Abrechnung**

Sie können online eine Abrechnung durchführen oder Statistiken zu den Einnahmen der **MaxFire HD+** erstellen

- **Werbung**

Laden Sie völlig problemlos und ohne Aufwand Werbeseiten auf Ihre **MaxFire HD+**

Bevor Sie Ihre **MaxFire HD+** registrieren können, benötigen Sie einen OTM Account der Firma TAB-Austria. Diesen können Sie auf der Webseite <https://otm.tab.at> anlegen.

Nach der erfolgreichen Registrierung loggen Sie sich ein und wählen unter Administration den Punkt „**Tan Codes**“ aus. Der Tan Code wird benötigt, um die Maschine Ihrem Account zuzuordnen.

Starten Sie nun den Testmode und klicken Sie auf „**Online Service (OTM)**“. Geben Sie nun alle notwendigen Daten in die dafür vorgesehenen Felder ein und drücken Sie danach auf „**Registrieren**“. Bevor die Registrierung startet, haben Sie die Möglichkeit entweder „**Online Terminal Management**“ (empfohlen) oder „**Nur Musikdownload**“ zu aktivieren.

„Nur Musikdownload“ ermöglicht Ihrer **MaxFire HD+** den Download von Musik und Videos von unserem Server, hat aber keine der oben genannten Features inkludiert.


Die Registrierung wird nach dem Wählen der jeweiligen Option abgeschlossen und ist danach umgehend in Ihrem OTM-Account sichtbar.

Die Preise für Online Service und Musikdownload entnehmen Sie bitte unserer Webseite oder fragen Sie Ihren Verkäufer.

Für die Länder England, Irland, Spanien, Frankreich und Belgien ist OTM erforderlich.

2. Verbindung ändern

Um die Internetverbindung einzurichten, betätigen Sie den Button „**ändern**“ bei Verbindung

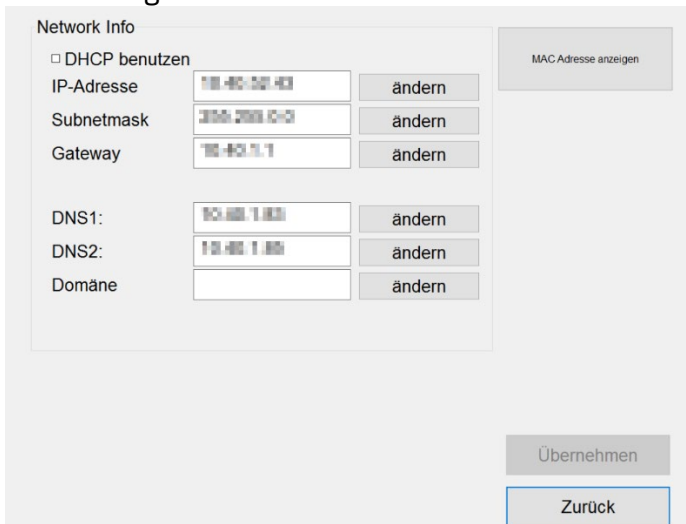

Network Info

☐ DHCP benutzen

IP-Adresse: 192.168.1.100 ändern

Subnetmask: 255.255.255.0 ändern

Gateway: 192.168.1.1 ändern

DNS1: 192.168.1.1 ändern

DNS2: 192.168.1.1 ändern

Domäne: ändern

MAC Adresse anzeigen

Übernehmen

Zurück

Die Standardeinstellung „**DHCP benutzen**“ wird im Normalfall genügen, sollten spezielle Einstellungen notwendig sein, müssen Sie die Checkbox deaktivieren und die Einstellungen laut Netzwerkadministrator verändern.

3. Verbindung testen

Sie können mit diesem Button überprüfen, ob ihre **MaxFire HD+** die Verbindung ins Internet herstellen kann

4. WLAN-Konfiguration

Hier können Sie wahlweise einen „**WLAN-Adapter**“ oder einen „**WLAN-Router**“ konfigurieren



5. Protokoll


Hier können Sie einsehen, wann und ob die **MaxFire HD+** eine korrekte Verbindung zum TAB-Server hergestellt hat

6. Alle Daten empfangen

Startet eine Datenübertragung vom TAB-Server, alle aktuellen Titel und Charts werden vom Server automatisch auf Ihre **MaxFire HD+** heruntergeladen

7. OTM Info

Hier können Sie (falls Sie OTM aktiviert haben) Ihre Abrechnungen und OTM-Detailinformationen einsehen. Weiters können Sie eine Abrechnung des Gerätes durchführen

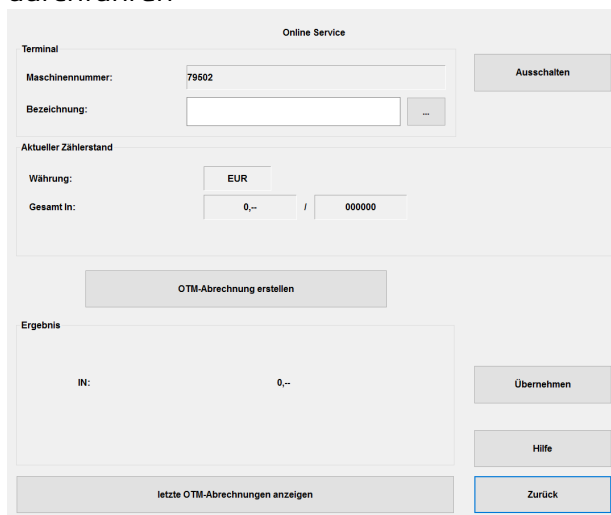

The screenshot shows the 'Online Service' interface with the following elements:

- Terminal** section:
 - Maschinennummer: 79502
 - Bezeichnung: [Empty text field]
 - Ausschalten button
- Aktueller Zählerstand** section:
 - Währung: EUR
 - Gesamt In: 0,-- / 000000
 - OTM-Abrechnung erstellen button
- Ergebnis** section:
 - IN: 0,--
 - Übernehmen button
 - Hilfe button
 - letzte OTM-Abrechnungen anzeigen button
 - Zurück button (highlighted with a blue border)

Menü Music Einstellungen

Einstellungen

Ländersperre	Charts	Download	Download Interpreten sperre	Download Filterlisten
Einstellungen	Einstellungen 2	Datenbank	Spielzeiten	Genres Definition

Titel, die gelöscht werden dürfen

Freier Speicherplatz: 800 GB

Wenn kein Speicherplatz auf der Festplatte mehr verfügbar ist, werden automatisch die ältesten Anwahlen gelöscht.

Anzeige

☒ Playlist anzeigen

☒ Vorreihen Funktion

Standard

Hier wird der noch freie Speicherplatz auf der **MaxFire HD+** Festplatte angeführt.

Titel die gelöscht werden dürfen

Wenn kein Speicherplatz auf der Festplatte mehr verfügbar ist, werden automatisch die ältesten Anwahlen gelöscht

Anzeige

- Playliste anzeigen
Falls aktiviert, wird im Hauptmenü der Playlist Icon angezeigt und Kunden können einsehen, welche Titel als nächsten gespielt werden
- Vorreihen-Funktion
Falls aktiviert, steht dem Kunden die Möglichkeit zur Verfügung, in der Playlist seinen Titel vorzureihen, damit dieser als nächstes von der Jukebox abgespielt wird. Ihm wird dafür 1 Kredit vom Konto abgebucht

Einstellungen 2

Ländersperre	Charts	Download	Download Interpretensperre	Download Filterlisten
Einstellungen	Einstellungen 2	Datenbank	Spielzeiten	Genres Definition

Hintergrund Musik

Zugriff

↓ 30 ↑

%

Max. Titellänge

↓ 600 ↑

Sekunden

Lautstärke

↓ 100 ↑

0.00 dB

Pause

↓ 30 ↑

Minuten

Standard

☐ nur Videos spielen

Gewählte Musik

Fade Out

↓ 5 ↑

Sekunden

Max. Titellänge

↓ 900 ↑

Sekunden

Lautstärke

↓ 100 ↑

0.00 dB

Spielmodus

☐ wie gewählt

☒ Shuffle

☐ 15 Min. Titelsperre für gleichen Titel

Standard

Line In


Vol. ext. Eingang

↓ 50 ↑


-6.02 dB

Standard

Teste Lautstärke



gewählte Titel



Hintergrundmusik

Max Info

OK

Abbrechen

Hintergrund Musik

Als Hintergrundmusik werden jene Titel bezeichnet, welche nicht vom Kunden gewählt wurden.

- **Zugriff**
Diese Zahl gibt an, wie viel Prozent (z.B. 30%) der am schlechtesten gewählten Musiktitel als Hintergrundmusik gespielt werden. Wenn sie diese Prozentanzahl auf 0% setzen, können Sie ein externes Medium (z.B. Radio) durch die Jukebox durchschleifen, welches gespielt wird sofern kein Titel vom Kunden ausgewählt wurde. Verbinden Sie dazu das externe Medium mit dem Line-In Anschluss der Soundkarte

- **Max. Titellänge**
Diese Zahl beschreibt die maximale Zeit in Sekunden, die ein Titel als Hintergrundmusik abgespielt wird
- **Lautstärke**
Diese Zahl beschreibt die Lautstärke der Hintergrundmusik in Prozent
- **Pause**
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn der Zugriff auf 0 Prozent gestellt ist. Es wird von der Jukebox automatisch nach der eingestellten Zeit ein zufälliger Titel von der **MaxFire HD+** abgespielt, außerhalb dieser Zeit wird das Medium vom Line-In Anschluss abgespielt
- **Nur Videos spielen**
Sollten Sie diese Option aktivieren, so werden als Hintergrundmusik nur noch Videos abgespielt

Gewählte Musik

Als gewählte Musik werden jene Titel bezeichnet, welche vom Kunden gewählt wurden.

- **Fade Out**
Diese Zahl beschreibt die Zeit, in der ein Titel ausgefadet wird
- **Max. Titellänge**
Diese Zahl beschreibt die maximale Zeit in Sekunden, die ein Titel abgespielt wird
- **Lautstärke**
Diese Prozentanzahl gibt die Lautstärke der vom Kunden gewählten Musiktitel an

Titelsperre 15 Minuten

Eine neuerliche Auswahl desselben Titels ist erst nach 15 Minuten wieder möglich.

Spielmodus

- **Wie gewählt**
Der gewählte Titel wird in der Playliste als letzter Titel angereiht
- **Shuffle**
Der gewählte Titel wird in der Playliste im Zufallsprinzip eingereiht

Line In

- Vol. externer Eingang
Dieser Wert bestimmt die Höhe der Lautstärke der Musikquelle, die von einem externen Gerät eingespeist wird, das am Line In Eingang angeschlossen ist

Teste Lautstärke

- Gewählte Titel
Bei Auswahl dieses Buttons kann die Lautstärke eines gewählten Titels getestet werden
- Hintergrundmusik
Bei Auswahl dieses Buttons kann die Lautstärke eines Titels der Hintergrundmusik getestet werden

Datenbank

Ländersperre	Charts	Download	Download Interpreten sperre	Download Filterlisten
Einstellungen	Einstellungen 2	Datenbank	Spielzeiten	Genres Definition

Typ ▾	Interpret	Titel	Genre	gesperrt	Anz.	Total
MP3	& Boris Novkovic	Pahulja na dlanu	Pop-Folk	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8
MP3	(Cevin) Key	Bobs Shadow	Other	<input type="checkbox"/>	1	7
MP3	2bona ft. THCF	Komiran	Hip-Hop	<input type="checkbox"/>	1	5
MP3	2raumwohnung	36 Grad	Latin	<input type="checkbox"/>	0	11
MP3	2raumwohnung	Wir werden sehen	Pop	<input type="checkbox"/>	0	10
MP3	30 Seconds To Mars	Hurricane 2.0	Pop	<input type="checkbox"/>	0	10
MP3	30 Seconds To Mars	Hurricane	Pop	<input type="checkbox"/>	0	9
MP3	30 Seconds To Mars	Kings And Queens	Rock	<input type="checkbox"/>	0	9
MP3	30 Seconds To Mars	Closer To The Edge	Pop	<input type="checkbox"/>	0	9

Bearbeiten

Löschen

▶

⬆

⬇

⬆

⬇

⬇

Daten

Eingang 17.12.2019 13:40:28

Letzte Anwahl 15.01.2020 11:29:22

Letzte Abspielung 23.02.2020 05:32:36

Datenbank neu aufbauen

Playlist löschen

Alle Musikdateien löschen

Protokoll der gekauften Titel

Alle gesperrten Titel löschen

Max Info

OK

Abbrechen

In der Datenbank finden sie alle Musikstücke aufgelistet nach ...

- Interpret
- Title
- Genre
- Sperrzustand
- Anzahl wie oft der Titel gewählt wurde

Um die Datenbank übersichtlicher darzustellen, können die Einträge sortiert werden. Drücken Sie dazu einfach auf den Kopf jeder einzelnen Reihe.

Durch klicken auf den „**Play**“ Button können Sie jeden Titel bereits im Testmode abspielen und testen ob er funktioniert.

Datenbank neu aufbauen

Hier können Sie ihre Datenbank neu aufbauen, dies ist nur dann empfohlen, wenn z.B. Titel nicht mehr wählbar auf der Jukebox sind, welche aber schon heruntergeladen wurden

Playlist löschen

Löscht die aktuelle Playlist

Alle Musikdateien löschen

Löscht jegliche Musikdateien auf dem Gerät

Protokoll der gekauften Titel

Abfrage für sämtliche gekauften Titel auf dieser Maschine

Alle gesperrten Titel löschen

Löschen von allen Titeln die gesperrt sind

Bearbeiten

Bearbeiten des momentan selektierten Listeneintrages:

- Interpret
- Title
- Genre
- Sperrzustand

Das folgende Fenster erscheint:



Mit den Buttons neben „Interpret“, „Titel“ und „Album“ kann die Sprache des entsprechenden Eingabefeldes und somit das Tastaturlayout und der Zeichensatz geändert werden. Damit ist es möglich, z.B. Titel mit griechischen Zeichen einzugeben.

Berühren sie das Feld das sie bearbeiten wollen und verändern Sie die Eintragungen mit dem darunter liegenden Keyboard. Verwenden sie die Tabulatortaste um zwischen den Feldern zu wechseln.

HINWEIS:

Die Felder „Interpret“ und „Titel“ dürfen nicht leer sein.

Zusätzlich wählen Sie ein Genre für den Titel oder ändern sie den „gesperrt“ Status.

Wenn die Eintragungen fertig sind bestätigen Sie mit dem Button „OK“. Danach befinden sie sich wieder in der Übersicht der Datenbank.

Spielzeiten

Ländersperre	Charts	Download	Download Interpretensperre	Download Filterlisten
Einstellungen	Einstellungen 2	Datenbank	Spielzeiten	Genres Definition

Zeitbereiche
+
-
Bearbeiten

Zeit	Status
Sonntag - Samstag: 00:00 - 00:00	Hintergrundmusik und gewählte Titel ...

Spezialgenres
Bearbeiten

Genre	Zeit
Christmas (Weihn...	15. November - 6. Januar
Carneval (Fasching)	28. Dezember - 17. Februar

☐ Spielzeiten sichtbar im Aufsicht-Testmenü

Max Info

OK

Abbrechen

In dem Bereich „**Spielzeiten**“ können bis zu fünf unterschiedliche Zeitbereiche kreiert und verwaltet werden.

In den unterschiedlichen Zeitzonen können unterschiedliche Einstellungen über Genres, Hintergrundmusik und Titelooptionen durchgeführt werden.

Bei Überschneidungen von mehreren eigenen Zeiten ist die Priorität immer bei der höchsten Zeitzone in der Liste.

Mit dem Button „+“ kann am Ende der Liste eine neue Zeitzone hinzugefügt werden

Mit dem Button „-“ kann ein blau markierter Eintrag gelöscht werden


Mit dem Button „**Bearbeiten**“ oder mit einem Doppelklick können sie selektierten Eintragungen geändert werden

Die Spezialgenres bestimmen den Zeitraum, in welchem Musiktitel des Genres Christmas und Carneval gewählt werden dürfen, diese Einstellung sollten Sie nicht verändern.

Spielzeiten sichtbar im „Aufsicht - Testmenu“

Hier legen Sie fest, ob die Aufsicht Einsicht in diese Zeitzonen bekommt

Spielzeiten bearbeiten

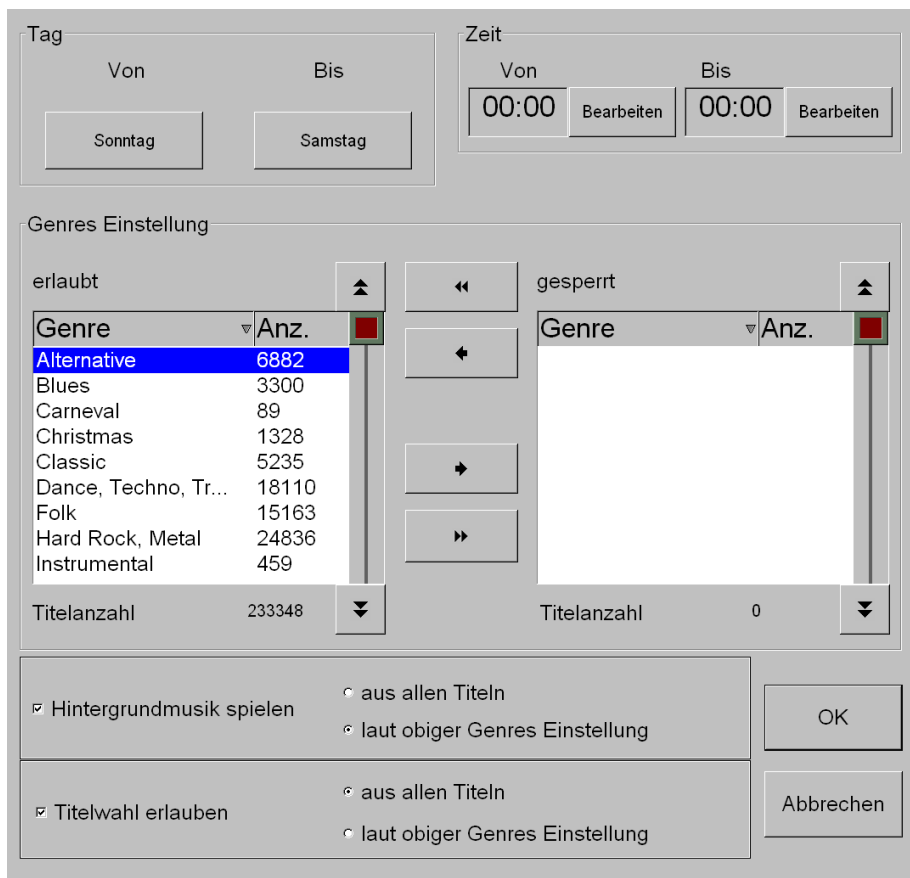

Nach Klicken auf **„Bearbeiten“** öffnet sich das Einstellungsfenster der ausgewählten Spielzeit.

Sie können nun mittels der Pfeiltasten einstellen, welche Genres erlaubt und welche gesperrt sein sollen. Mittels der Einstellungen **„aus allen Titeln“** und **„laut obiger Genres Einstellungen“** können Sie bestimmen, ob die eingestellten Werte für Hintergrundmusik oder Titelwahl gelten sollen.

Den Zeitraum für die Spielzeit können Sie mit den Buttons der **„Wochentage“** und der **„Bearbeiten“** Buttons für die Uhrzeit bestimmen.

Genres Definition

Ländersperre	Charts	Download	Download Interpretensperre	Download Filterlisten
Einstellungen	Einstellungen 2	Datenbank	Spielzeiten	Genres Definition

Anzeige der Genres im Testmode

☒ Alle Genres anzeigen
☐ Die Genres in Gruppen anzeigen

Verwaltung der User Genres:

Eigene Genres

Neues Genre

Genre löschen

Genre umbenennen

Max Info

OK

Abbrechen

Neues Genre

Hier können Sie ein neues Genre erstellen, einen Namen zuweisen und dann unter der **Datenbank** die einzelnen Titel zuweisen

Anzeige der Genres im Testmode

- Alle Genres anzeigen
Hier werden alle verfügbaren Genres angezeigt
- Die Genres in Gruppen anzeigen
Hier werden die Genres in Obergruppen unterteilt und Sie können gleich mehrere Genres gleichzeitig sperren

Ländersperre

Einstellungen	Einstellungen 2	Datenbank	Spielzeiten	Genres Definition
Ländersperre	Charts	Download	Download Interpretensperre	Download Filterlisten

Hier können einzelne Länder erlaubt oder gesperrt werden.
Wenn ein Land gesperrt ist, werden weder lokale noch Download Titel dieses Landes angezeigt.

Länder Einstellung

erlaubt

Land

ALBANIA

ARGENTINA

AUSTRALIA

AUSTRIA

AZERBAIJAN

BAHRAIN

BELGIUM

BIH

BRAZIL

BULGARIA

BURMA

Land

☒ Internationale Titel anzeigen

Max Info OK Abbrechen

Hier können Sie bestimmen, welche Titel Sie aus bestimmten Ländern erlauben wollen. Wenn Sie z.B. italienische Titel auf Ihrer **MaxFire HD+** haben wollen, müssen Sie Italien mittels der Pfeiltasten auf „**erlaubt**“ setzen.

Internationale Titel sind standardmäßig aktiviert und sollten nicht deaktiviert werden. Die Einstellungen müssen mit dem „**Übernehmen**“ Button gespeichert werden.

Charts

Einstellungen	Einstellungen 2	Datenbank	Spielzeiten	Genres Definition
Ländersperre	Charts	Download	Download Interpretensperre	Download Filterlisten

Hier können Sie wählen, welche Charts angezeigt werden:

Charts

anzeigen

Charts ▾ Am Hauptsc...

Aria Top 50 ☒

Austria Top 40 ☒ DEFAULT

Czech Top 10 ☐

Flanders Ultra Top 50 ☐

France Top 100 ☒

German Top 100 ☒

Italy Top 50 ☐

Max Charts Austria ☒ DEFAULT

Max Charts Germany ☐

verbergen

Charts ▾

◀◀

◀

▶

▶▶

☒ In nationalen Charts immer alle Genres und Länder erlauben

☒ In 'Max' Charts immer alle Genres und Länder erlauben

Max Info OK Abbrechen

Sie können mittels der Pfeiltasten bestimmen, welche Charts auf Ihrer Jukebox angezeigt werden sollen. Durch das Aktivieren der Checkboxes neben den Charts können Sie bestimmen, ob die Charts direkt am Hauptbildschirm als Icon angezeigt werden sollen (Sie können maximal 4 Charts auswählen).

Download

Einstellungen	Einstellungen 2	Datenbank	Spielzeiten	Genres Definition
Ländersperre	Charts	Download	Download Interpretensperre	Download Filterlisten

Das Terminal muss dazu im Online MP3-Service registriert sein

☒ Musik Download aktivieren

☒ Video Download aktivieren

Download Titel pro Monat: Titel (0 Titel verbraucht)

Download Volumen pro Monat MB (0.0 MB verbraucht)

Maximal gleichzeitig wählbar: Titel

Freie Lizenzen für dieses Gerät: 3242

Diese Einstellungen sind nur aktiv, wenn das Gerät bereits registriert ist.

Musikdownload aktivieren

Videodownload aktivieren

Download Titel pro Monat

Wenn Sie die maximale Anzahl an Downloads pro Monat limitieren wollen, können Sie dies hier tun

Download Volumen pro Monat

Wenn Sie das maximale Downloadvolumen pro Monat limitieren wollen, können Sie dies hier tun

Max. gleichzeitig wählbar

Vom Kunden gewählte Titel, welche sich noch nicht auf der Jukebox befinden, müssen zuerst vom TAB-Server heruntergeladen werden. Der Zähler bestimmt, wie viele Downloads zur gleichen Zeit maximal in der Playlist sein dürfen, bevor keine weitere Anwahl mehr möglich ist

Download Interpretensperre

Einstellungen	Einstellungen 2	Datenbank	Spielzeiten	Genres Definition
Ländersperre	Charts	Download	Download Interpretensperre	Download Filterlisten

Hier können einzelne Interpreten für den User-Download gesperrt werden.
 Wenn ein Interpret gesperrt ist, werden von diesem keine Titel mehr zum Download angezeigt.
 Von dieser Sperre nicht betroffen sind jedoch lokale Titel und jene Titel, die mit einer Updateplatte oder über den OTM-Online Music Shop auf die Jukebox kopiert wurden.

User Download - Interpretensperre

erlaubt

Interpret

!!! (Chk Chk Chk)

!DelaDap

#

#LikeMe Cast

\$-Crew

\$-DJ-Beko-\$

\$Hirak ft SBMG , Lil' Klein...

\$kyhook & Morad

& Boris Novkovic

(Cevin) Key

gesperrt

Interpret

«

◀

▶

»

Max Info OK Abbrechen

Sperren Sie in diesem Menü alle Interpreten, für welche Sie keine Downloads erlauben wollen. Lokale Titel, welche sich bereits auf der Jukebox befinden, bleiben davon unberührt.

Download Filterlisten

Einstellungen	Einstellungen 2	Datenbank	Spielzeiten	Genres Definition
Ländersperre	Charts	Download	Download Interpretensperre	Download Filterlisten

Hier können Sie einstellen, dass nur Titel, die in den gewählten Listen enthalten sind, für den User Download angezeigt werden.
Von dieser Sperre nicht betroffen sind jedoch lokale Titel und jene Titel, die mit einer Updateplatte oder über den OTM-Online Music Shop auf die Jukebox kopiert wurden.

Filterlisten

☐ Nur Titel aus folgender Liste für User Download anzeigen:

Max Info **OK** Abbrechen

Durch Aktivierung der Checkbox **„Nur Titel aus folgender Liste für User Download anzeigen“** können Sie eine, von TAB generierte Liste, auswählen, welche die Auswahl an Downloadtiteln einschränkt. Die Beschreibung der jeweiligen Liste befindet sich in Klammern direkt beim Eintrag. Lokale Titel, welche sich bereits auf der Jukebox befinden, bleiben davon unberührt.

Klicken Sie auf **„OK“** um alle Einstellungen zu speichern und Sie erreichen wieder das Hauptmenü des Testmodes.

Programm Update

Wenn Ihr Gerät im OTM registriert ist, wird die Software immer automatisch auf die aktuellste, für Ihr Gerät zulässige, Version upgedatet. Falls Sie ein händisches Update durchführen wollen, können Sie dies mittels USB-Stick (für Geräte Baujahr 2014 oder höher) bzw. Wechselrahmen (für Geräte Baujahr 2013 oder niedriger) tun.

Loggen Sie sich dazu in Ihrem OTM Account unter <https://otm.tab.at> ein und klicken Sie auf „**Download**“. Laden Sie sich die Beschreibung zum Erstellen eines Update-Sticks oder einer Updatedisk dort herunter und folgen Sie der Schritt für Schritt Anleitung.

Sollten Sie bereits einen Update-Stick oder eine Updatedisk besitzen oder eine/-n von TAB-Austria bestellt haben, können Sie mittels des nachfolgenden Ablaufs ein Update durchführen.

Ablauf

- Gerät ausschalten
- Update-Stick am USB-Port anstecken
- Gerät einschalten
- Der Kopier- bzw. Updatevorgang wird automatisch gestartet und benötigt je nach Größe des Updates bis zu 4-8 Minuten
- Wenn alle erforderlichen Daten kopiert wurden, erscheint ein Windowsfenster mit der Aufforderung, das Gerät abzuschalten
- Bitte entfernen Sie jetzt den Stick
- Schalten Sie das Gerät wieder ein
- Gerät startet nun mit der neuen Software

Fehlermeldungen

Störung	Behebung
Touchscreen ist sehr ungenau	<ul style="list-style-type: none"> - Neue Kalibrierung durchführen (Testmode – Allgemeines) - Masseleitung überprüfen
Touchscreen funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfen des USB-Kabels vom Touchcontroller zum PC - Spannungsversorgung zum Touchcontroller überprüfen - Im Testmode den Testschalter für 5 Sekunden drücken und danach auslassen, das Gerät startet automatisch neu und initialisiert den Touchscreen neu
Display zeigt „No Signal“	<ul style="list-style-type: none"> - Monitorkabel vom Display zum PC überprüfen - Prüfen ob der PC startet (CPU-Lüfter muss sich drehen), sollte der PC nicht starten, ist der Fehler am PC zu suchen
Display ist schwarz	<ul style="list-style-type: none"> - Stromversorgung des Displays überprüfen - Falls PC ebenfalls nicht startet, die Stromversorgung des kompletten Gerätes überprüfen (inklusive Netzfilter)
PC startet nicht	<ul style="list-style-type: none"> - Spannungsversorgung am Netzteil überprüfen - Spannungsversorgung und Sicherungen am Netzfilter überprüfen
Gerät startet nicht und piepst laut	<ul style="list-style-type: none"> - RAM Speicher ein- und ausstecken
MaxFire HD+ hat keinen Ton mehr	<ul style="list-style-type: none"> - Grünen Klinkenstecker am PC überprüfen

Störung	Behebung
MaxFire HD+ spielt keine Musik mehr	<ul style="list-style-type: none"> - Checken ob Klinkenstecker an externer USB-Soundkarte (links im Gerät) richtig angesteckt ist - Überprüfen des USB-Kabels von externer Soundkarte zu PC - Falls Verstärker im Gerät verbaut ist, Klinkenstecker direkt in externe Soundkarte einstecken und überprüfen, ob Musik dort abgespielt wird. Wenn ja, liegt das Problem beim Verstärker
Münzprüfer nimmt keine Münzen mehr an	<ul style="list-style-type: none"> - Münzprüfer reinigen - Stecker am Münzprüfer überprüfen - Im Testmode-Hardwareeinstellungen überprüfen ob Kanäle angezeigt werden, falls nicht muss dieser ausgetauscht werden
Banknotenprüfer nimmt keine Banknoten mehr an	<ul style="list-style-type: none"> - Banknotenprüfer reinigen - Stecker am Banknotenprüfer überprüfen - Im Testmode – Hardwareeinstellungen überprüfen, ob Kanäle angezeigt werden, falls nicht muss dieser ausgetauscht werden - Falls LED am Banknotenprüfer nicht oder rot leuchtet, muss er ebenfalls ausgetauscht werden
Münz- und Banknotenprüfer funktionieren nicht	<ul style="list-style-type: none"> - I/O Controller Stecker (50 polig am PC) überprüfen
Software startet nicht mehr	<ul style="list-style-type: none"> - Fehlermeldung an Hotline übermitteln +43 7229 78040 – 250 - Update neu aufspielen - Festplatte austauschen

Wartung Bedienelemente

Münzprüfer

Comestero RM5HD

Münzprüfer Wartung

Dieses Datenblatt bietet die notwendigen Informationen für die Reinigung und Wartung des RM5/RM5HD elektronischen Münzprüfers.

Eine Reinigung in regelmäßigen Zeitabständen sichert einen hohen Qualitäts-Standard bei der Münzerkennung und reduziert auf lange Sicht das Risiko auftretender Fehler und Fehlfunktionen.

Externe Reinigung

Die äußeren Oberflächen des Münzprüfers sind aus einem stoßfesten Kunststoffmaterial (ABS) gefertigt. Für die Reinigung wird empfohlen ein weiches Tuch und ein neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Für festsitzenden Schmutz kann Ethylalkohol verwendet werden. Für die Entfernung von übermäßigem Staub in den Münzschlitzen und anderen engen Zwischenräumen, können Sie Druckluft oder einen Pinsel verwenden.

ACHTUNG:

Verwenden Sie keine scharfen oder Abrieb erzeugenden Werkzeuge, welche die Oberfläche und die Erkennungssensoren schädigen könnten.

Tauchen Sie den Münzprüfer niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Interne Reinigung

Im RM5/RM5HD elektronischen Münzprüfer sind die Münzerkennungs-Sensoren hinter einer kleinen Klapptür verbaut. Öffnen Sie diese Tür, wie in Abb. 1 gezeigt, um Zugang zu den Sensoren zu erhalten. Entfernen Sie übermäßigen Schmutz hinter dieser Tür mit einem fettlösenden Spray, wie zum Beispiel einem normalen Reinigungsmittel für Fenster und Spiegel. Festsitzenden Schmutz entfernen Sie bitte mit einer kleinen Bürste, Sie können dafür auch Ethylalkohol verwenden. Nicht die Sensoren berühren oder besprühen!

Es gibt drei kleine Löcher hinter der Tür. Dort sind die Erkennungs-Sensoren positioniert (Abb. 2).

Wenn Staub oder Schmutz diese Löcher blockiert, kann die Leistungsqualität des Münzprüfers sinken und in Extremfällen werden keine Münzen mehr erkannt.

Während diese Sensoren in Position sind, verwenden Sie bitte nur Druckluft um diese von Schmutz frei zu halten.



Abb. 1

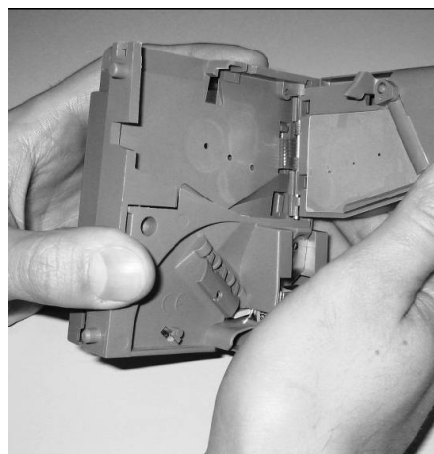


Abb. 2

ACHTUNG:

Benutzen Sie keine scharfen Gegenstände, wie Nadeln oder Schraubenzieher, um Staub von den Sensoren zu entfernen. Diese könnten irreparabel beschädigt werden und den Münzprüfer unbrauchbar machen.

Sollte der Münzprüfer auch nach der Wartung nicht zufriedenstellend arbeiten, zögern Sie nicht unsere Hotline zu kontaktieren.

NRI G-13 mft


Münzprüfer Wartung

Der Münzprüfer sollte von Zeit zu Zeit mit einem feuchten Lappen (lauwarmes Wasser mit etwas Reinigungsmittel) abgewischt werden. Darüber hinaus sind keine weiteren Wartungsarbeiten notwendig.

Unter keinen Umständen sollte der Lappen so feucht sein, dass Flüssigkeit ins Gerät eindringen kann. Sonst könnte die Leiterplatte beschädigt werden.

Werden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel. Diese würden den Kunststoff des Gerätes angreifen.

1. Entfernen Sie den Versorgungsstecker des Gerätes
2. Öffnen Sie vorsichtig die Klapptür von der linken Seite und halten Sie es geöffnet
3. Verwenden Sie einen Lappen, um den Münzweg innerhalb des Münzprüfers abzuwischen
4. Schließen Sie die Klapptür
5. Schließen Sie den Versorgungsstecker des Gerätes wieder an

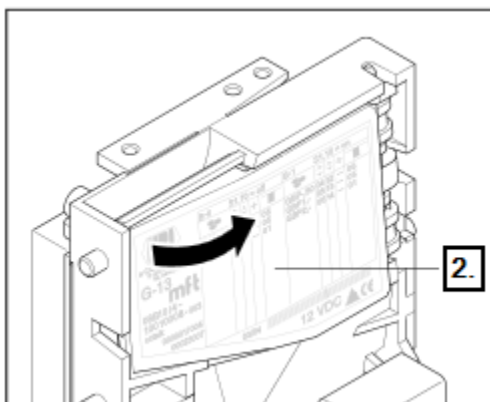

Banknotenprüfer

Astro GBA ST2


Periodische Reinigung

In Abhängigkeit von Einsatzort und Einsatzdauer, ist eine regelmäßige Reinigung notwendig.

- Wartung zur Erhaltung optimaler Ergebnisse
- Unter normalen Bedingungen sollte der Banknotenprüfer alle **2 bis 4 Monate** überprüft werden
- Bei erschwerten Arbeitsbedingungen, wie beispielsweise eine verrauchte, schmutzige, staubige, spritzwassergefährdete oder sandige Umgebung, ist ein kürzerer Wartungsintervall notwendig

Reinigungsvorgang


1. Trennen Sie, durch Entfernen des 20 poligen Kabels, den Banknotenprüfer vom Netz

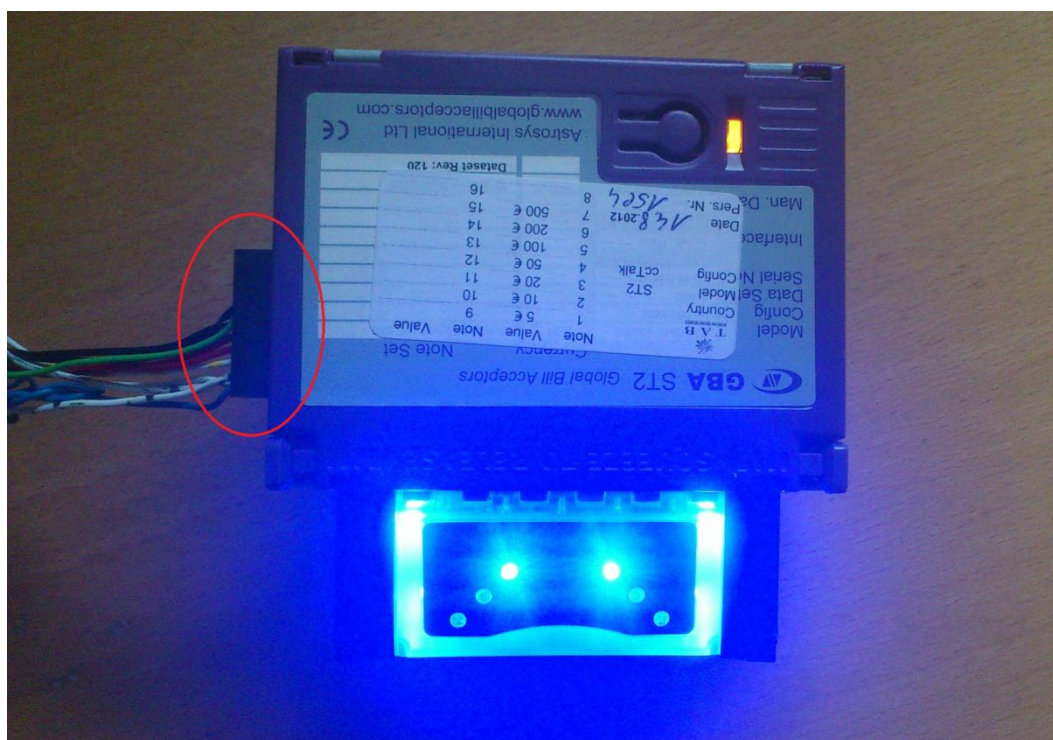

2. Um den Astro ST2 von der Frontblende zu trennen, drücken Sie die beiden violetten Knöpfe bis zum Anschlag.
Lösen Sie, mittels gedrückten Knöpfen, den Banknotenprüfer aus seiner Verriegelung.



3. Öffnen Sie den Banknotenprüfer durch Drücken der beiden violetten Laschen.

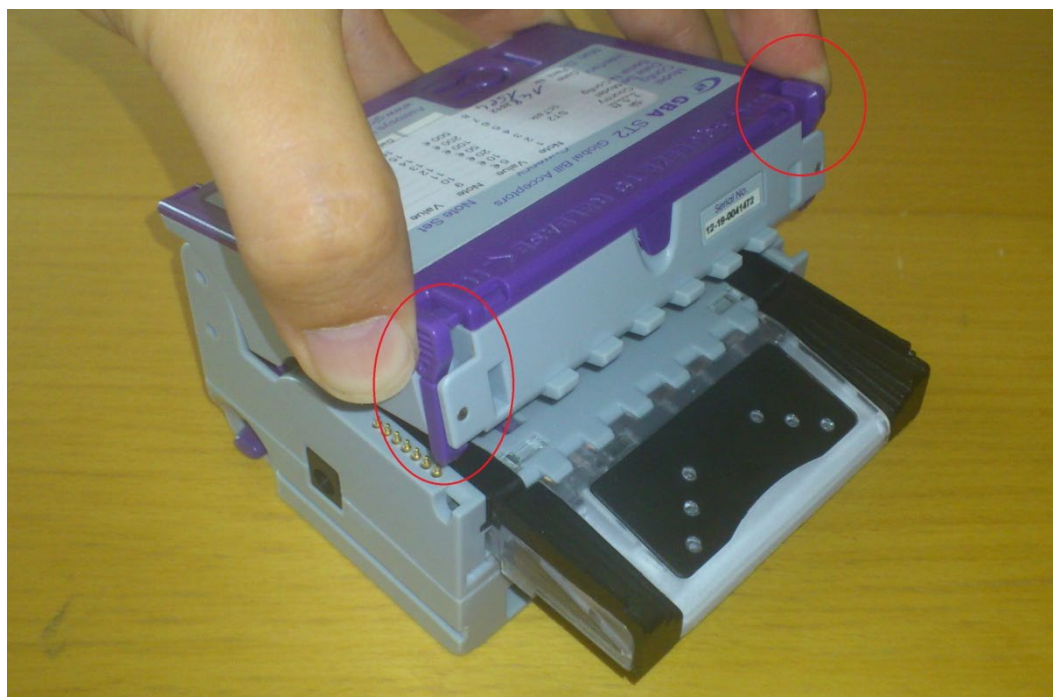

4. Bitte verwenden Sie ein Baumwolltuch oder einen flusenfreien Putzlappen und eine Reinigungslösung – eine Mischung aus Wasser und Isopropylalkohol (bis zu 50%).
 - Bitte verwenden Sie niemals IPA mit mehr als 50 %. Verwenden Sie niemals lösungsmittelhaltige Putzmittel, wie z.B.: reinen Alkohol, Benzin, Brennsprit oder Spiritus. Dieses würde den Banknotenprüfer schwer beschädigen.
 - Reinigen Sie mit dem Tuch und der Reinigungslösung alle Sensoren und Kunststofffenster ohne großen Druck auf die zu reinigenden Komponenten aus zu üben.



- Reinigen Sie nun den Banknotenwege, alle Rollen und Transportbänder.
 - Verwenden Sie, falls notwendig, ein zusätzliches Tuch, um die feuchten Bereiche zu trocknen.
 - Verbinden Sie, durch Anschließen des 20 poligen Kabels, den Banknotenprüfer mit dem Netz.
5. Um den Banknotenprüfer wieder mit der Frontblende zu verbinden, stecken Sie die beiden schwarzen Zentrierstifte in die dafür vorgesehenen Bohrungen und drücken Sie den Banknotenprüfer an die Frontblende, bis Sie einen lauten Klicklaut hören.
 6. Überprüfen Sie zum Abschluss noch die korrekte Position des Banknotenprüfers.

Kalibrierung

Obwohl die Kalibrierung für den Astro ST2 nicht zwingend notwendig ist, wird es präventiv zur Reinigung empfohlen. Ebenso sollte Sie nach jeder Änderung der Software-Konfiguration des Banknotenprüfers gemacht werden. Um die Kalibrierung durchführen zu können, benötigen Sie das Kalibrierpapierset für den Banknotenprüfer.

(Bestellnummer: 28600035 - Kalibrierpapierset Astro ST2).



Kalibriervorgang

1. Wenn Sie den Button 3x drücken, leuchtet die LED sofort orange auf. Der Banknotenprüfer ist nun im Kalibriermodus.



2. Stecken Sie das weiße Kalibrierpapier in den Banknotenprüfer. Es sollte in der Mitte des Banknotenpfades und quer zur Laufrichtung sein.
Der Banknotenprüfer zieht das Papier komplett ein, behält es kurz und gibt es dann, in ein paar kleinen Schritten, wieder aus.
3. Entfernen Sie das weiße Kalibrierpapier und stecken Sie das schwarze Kalibrierpapier in den Banknotenprüfer.
Die Einheit zieht das Papier ein und gibt es sofort wieder aus. Die Ausgabe erfolgt in einem Ruck.
4. Der Kalibriervorgang ist nun beendet.

Sollte der Kalibriervorgang nicht erfolgreich gewesen sein, blinkt die Diagnose-LED in einem 4 Farben Fehlercode, bis der Button zum Abbruch gedrückt wird.

ITL NV10 USB+

Periodische Reinigung


Falls Papierstaub oder Fremdkörper in den Banknotenprüfer gelangt sind, kann die Annahmerate sinken. **Reinigen Sie die Banknotenprüferteile 1x pro Monat.**

- Reinigen Sie die Sensoren und mit einem faserfreien Tuch oder einem Wattestäbchen und einer handelsüblichen Waschseife.
- Entfernen Sie den Papierstaub oder die Fremdkörper von den Walzen


ACHTUNG:

Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel, wie Verdünnungsmittel oder Benzol, während der Reinigung der ITL Einheit.

Sensoren-/Walzenpositionen

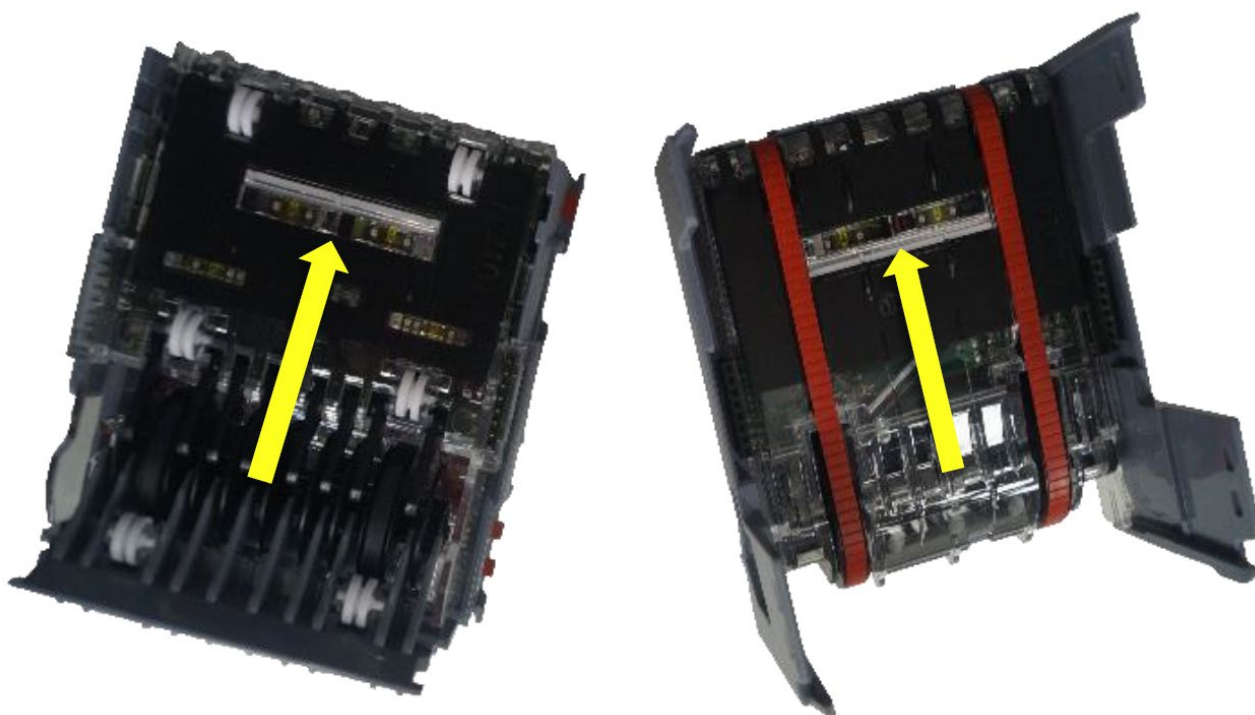


Kabelplan Hauptkabelbaum

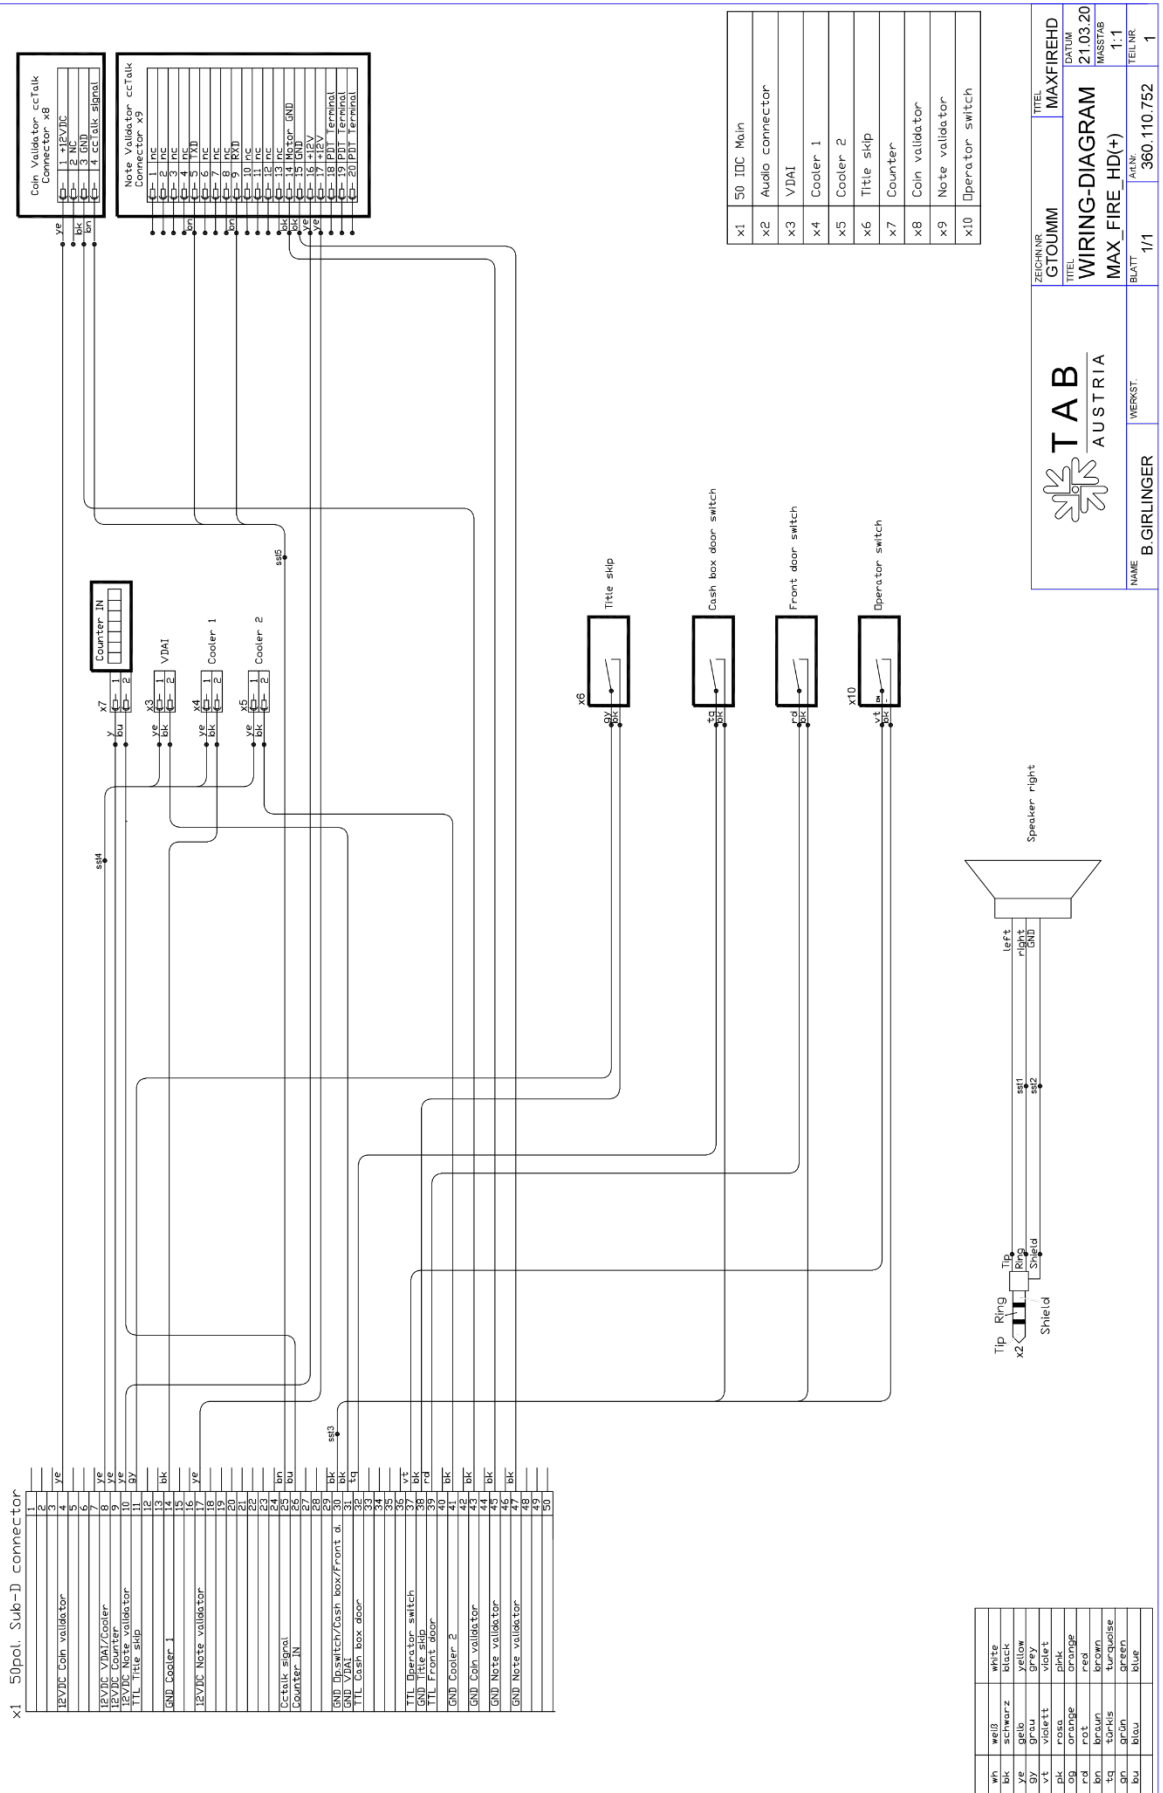


T A B		ZEICHNER	TITEL	MAX FIRE HD
AUSTRIA		GTUOMM	WIRING-DIAGRAM	DATUM
		MAX FIRE HD(+)		21.03.20
NAME	B GIRLINGER	VERST.	BLATT	1/1
			ACR	360.110.752
			TEIL NR.	1

Blockdiagramm Versorgungskabel 230V / 50Hz

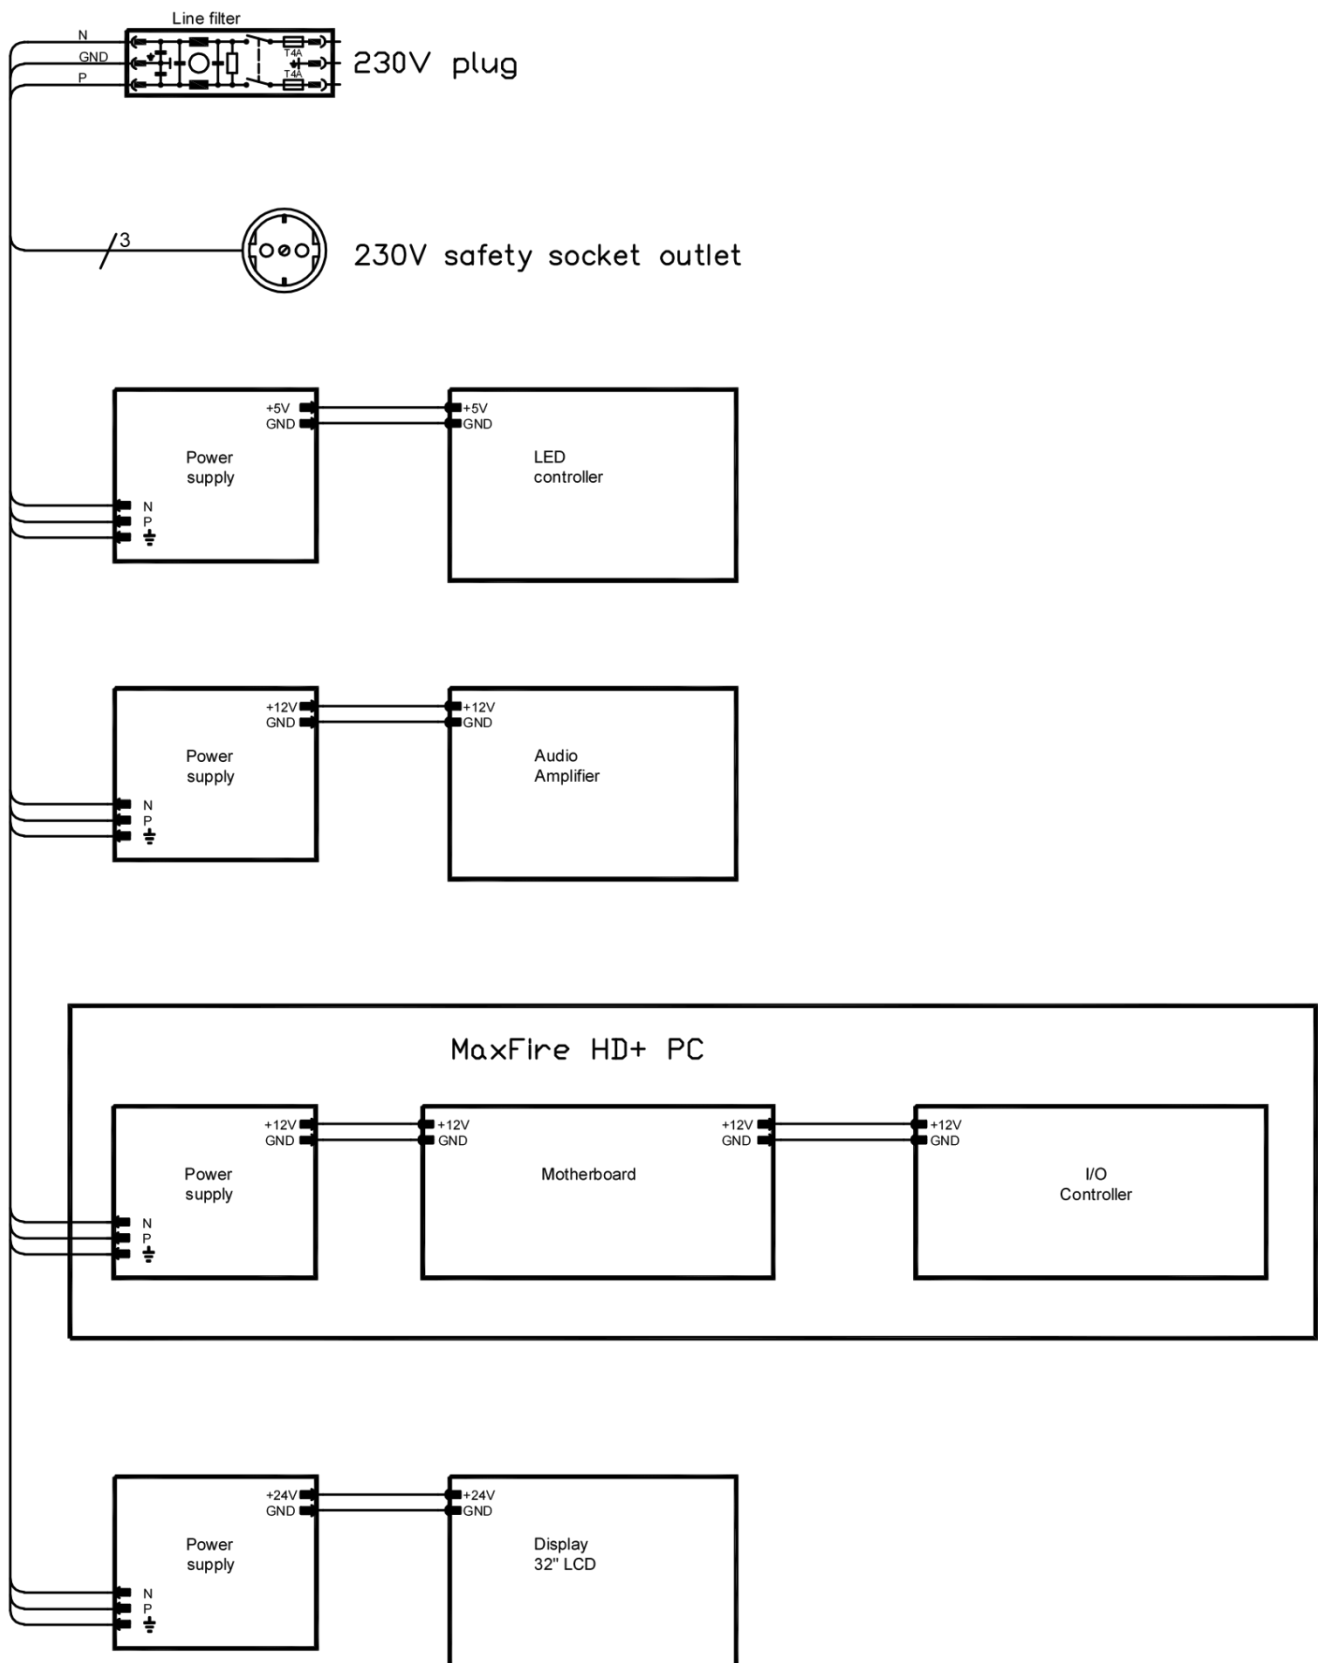

Explosionszeichnungen


Grundrahmen Displayfront

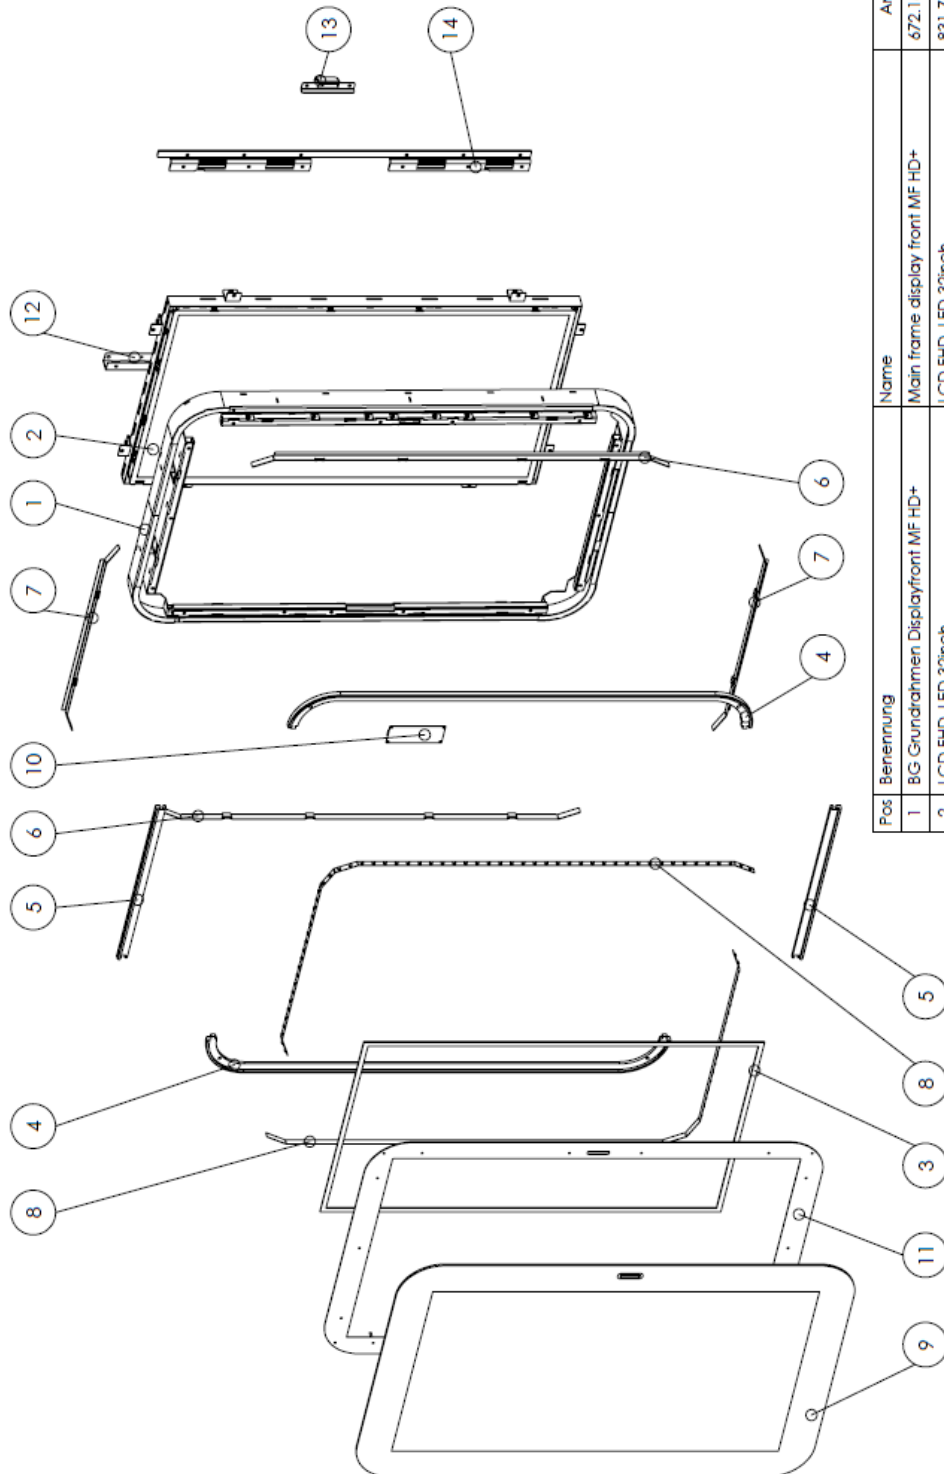


Pos	Benennung	Name	ArtNr	Menge
1	BG Grundrahmen Displayfront MF HD+	Main frame display front MF HD+	672.166-203	1
2	LCD FHD_LED 32inch	LCD FHD_LED 32inch	831.710-136	1
3	Dichtung Schaumband 9x2mm	Foam Sealing 9x2mm	364.191-320	1
4	Lichtleiste seitlich MF HD+	Lightbar left_right MF HD+	672.166-031	2
5	Lichtleiste oben_unten MF HD+	Lightbar top_bottom MF HD+	672.166-030	2
6	Montageleiste LED Stripe seitlich MF HD+	Bracket LED Stripe side MF HD+	022.130-946	2
7	Montageleiste LED Stripe oben_unten MF HD+	Bracket LED Stripe top_bottom MF HD+	022.130-945	2
8	Magic RGB LED stripe MF HD+ (59 LEDs)	Magic RGB LED stripe MF HD+ (59 LEDs)	462.980-014	2
9	Touch Screen 32inch PCAP Inotouch	Touch Screen 32inch PCAP Inotouch	462.930-209	1
10	Touch Contr. PCAP INOTOUCH ITP-S4678-MA	Touch Contr. PCAP INOTOUCH ITP-S4678-MA	462.930-222	1
11	Trägerplatte Inotouch MF HD+	Mounting plate Inotouch MF HD+	022.131-117	1
12	BG Montageblech Scharnier MF HD+	Mounting plate hinge MF HD+	022.131-333	1
13	BG Mürzkanal MF HD	Coin channel MF HD	022.131-110	1
14	Blechsatz Verriegelung MF HD+	Tin Insert f. Interlocking MF HD+	022.131-334	1

Baugruppe Korpus

Pos.	Bezeichnung	Name	ArtNr.	Menge
1	Korpus Max Fire HD+ vermonteilt	Cabinet Max Fire HD+ pre-assembled	022131-313	1
2	Einbaublatz PC MF HD+	Bottom plate PC MF HD+	022131-311	1
3	Schloss Cornico 13mm ohne Biegel	Lock Cornico 13mm devoid of tool	022131-337	1
4	Speziallager G40/G42	Locking ball G40/G42	022131-337	1
5	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
6	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
7	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
8	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
9	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
10	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
11	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
12	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
13	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
14	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
15	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
16	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
17	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
18	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
19	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
20	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
21	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
22	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
23	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
24	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
25	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
26	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
27	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
28	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
29	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
30	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
31	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
32	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
33	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
34	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1
35	Spezialverriegelung 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	Power supply 24VDC 5A/50T/35A/AA/NI	022131-337	1

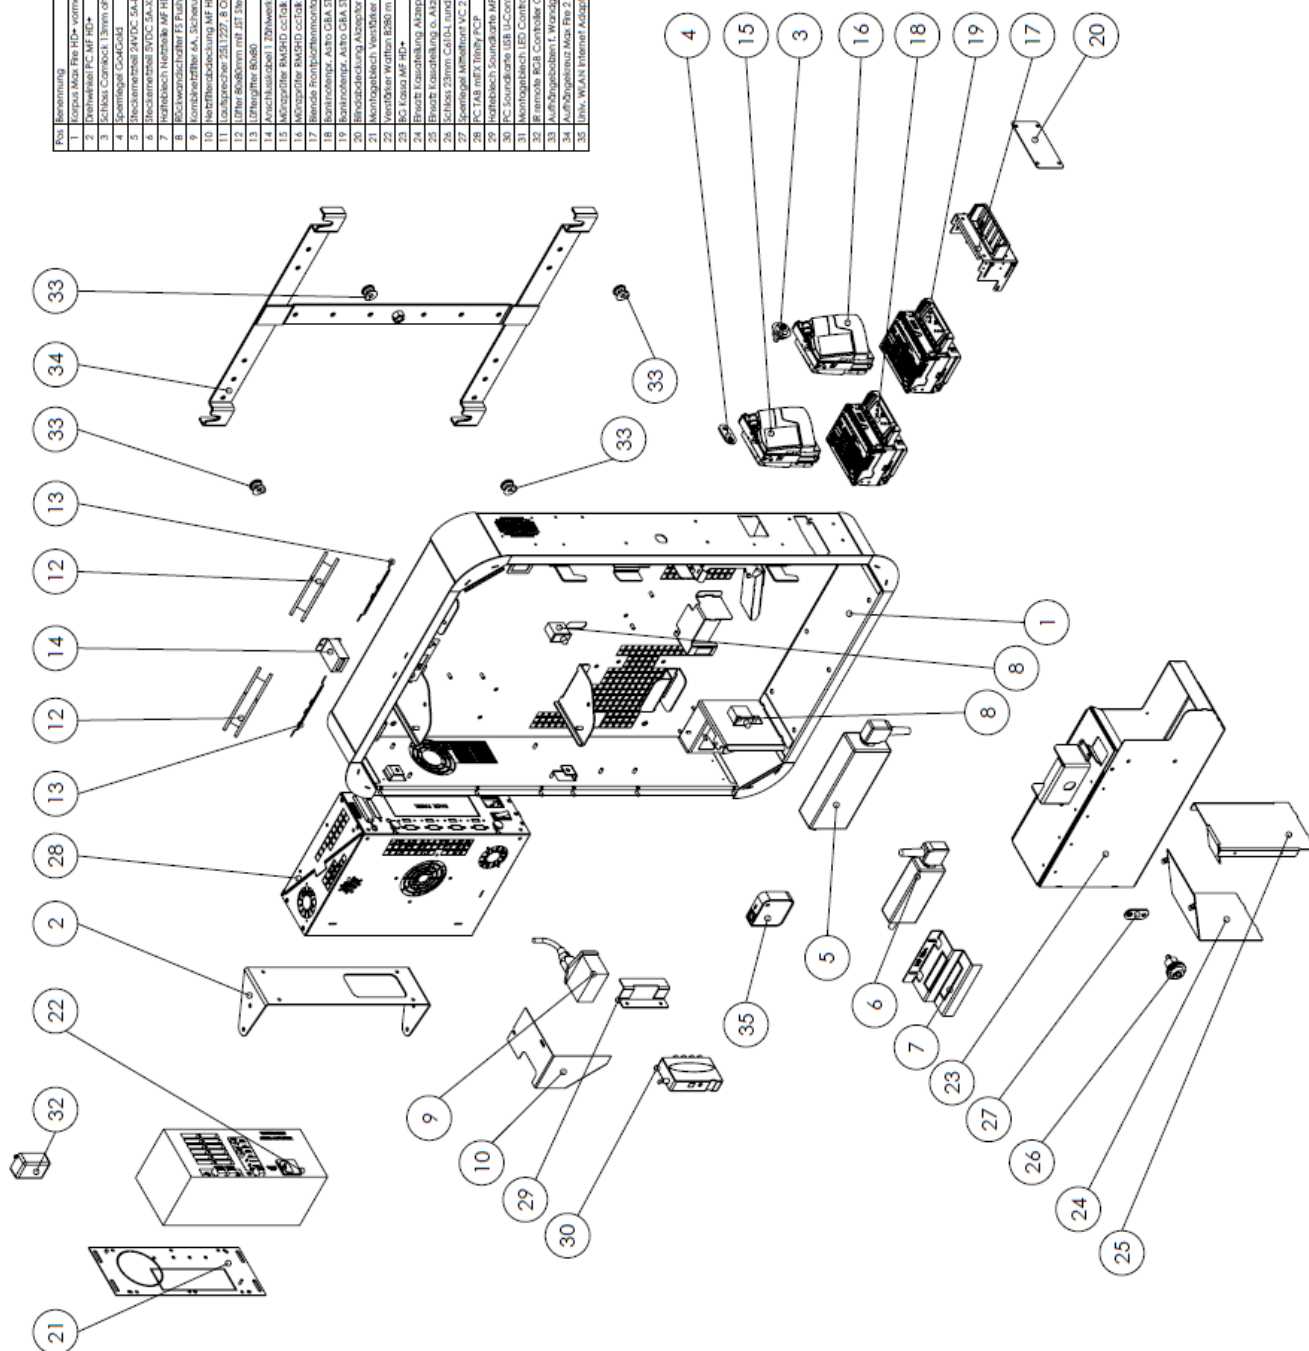

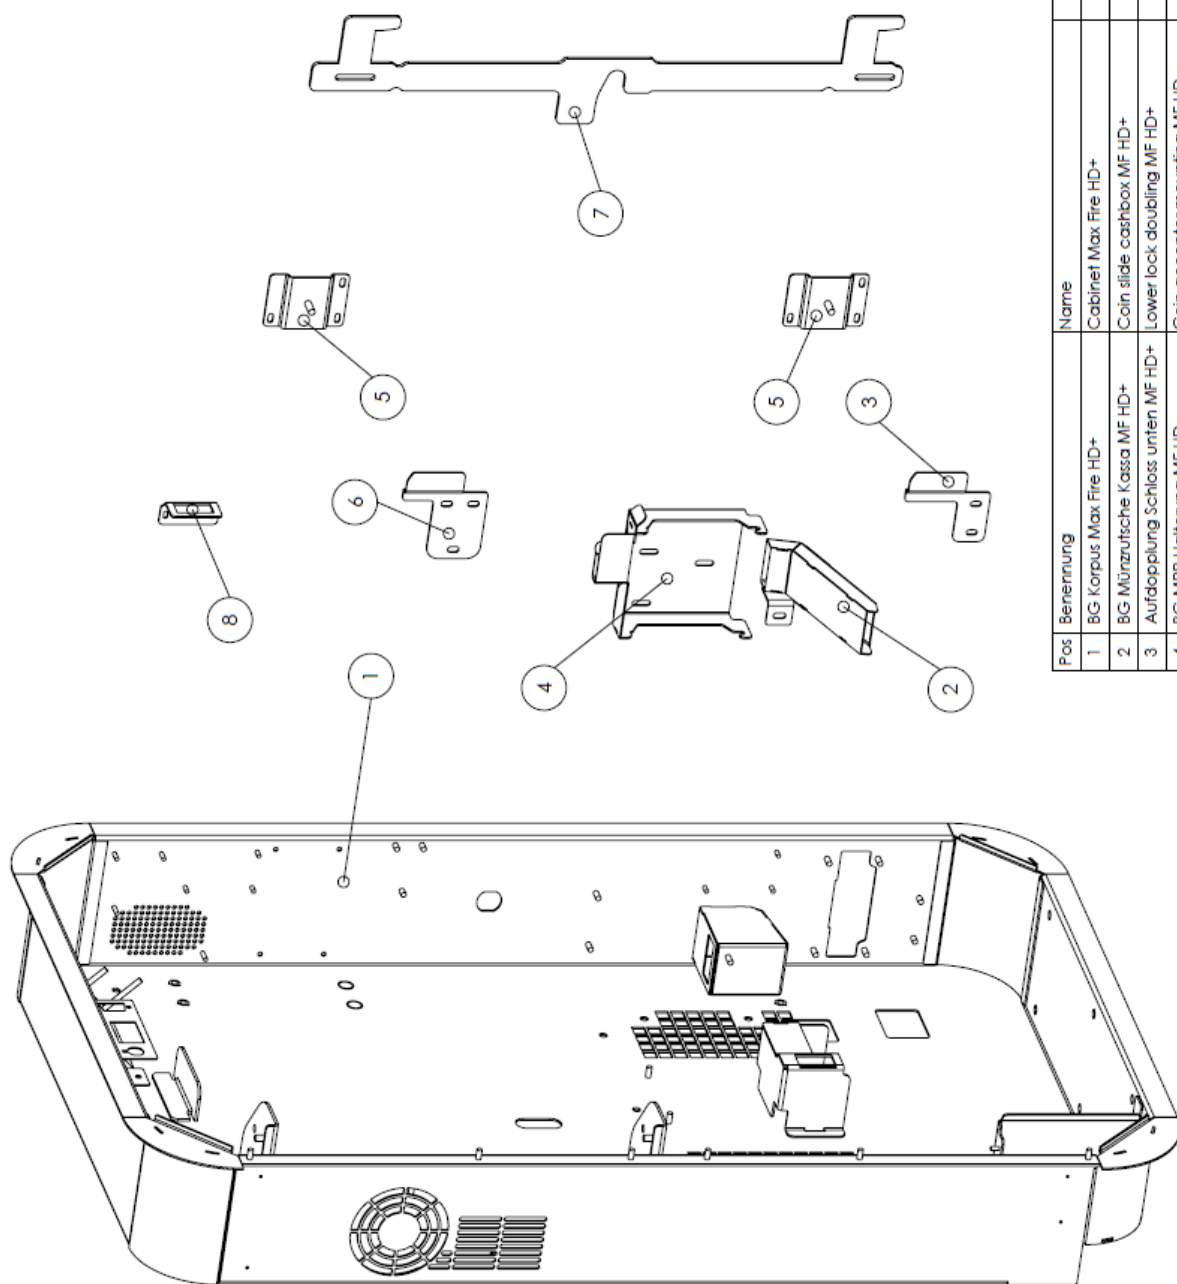

Pos	Benennung	Name	ArtNr	Menge
1	BG Korpus Max Fire HD+	Cabinet Max Fire HD+	022.131-304	1
2	BG Münzrutsche Kass. MF HD+	Coin slide cashbox MF HD+	022.131-307	1
3	Aufdopplung Schloss unten MF HD+	Lower lock doubling MF HD+	022.131-313	1
4	BG MPR Halterung MF HD	Coin acceptor mounting MF HD	022.131-104	1
5	Führung Sperrbügel MF HD	Track stirrup MF HD	022.131-101	2
6	Aufdopplung Schloss Mitte MF HD	Doubling lock middle MF HD	022.131-102	1
7	Sperrbügel MF HD	Stirrup MF HD	022.131-103	1
8	Haltebügel Fronttürschalter MF HD	Mounting for frontdoor-switch MF HD	022.131-113	1

EG-Konformitätserklärung



EU-Konformitätserklärung

Dokument-Nr.: QZ 1000/001/01/19042011

Hersteller: TAB AUSTRIA
Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & Co KG

Anschrift: Haider Straße 40
A-4052 Ansfelden
Österreich
Tel.: 07229/78040-0, Fax: 07229/78660

Produktbezeichnung: Wandmusikbox
Type: MAX FIRE HD

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein:

Richtlinie: 73 / 23 / EWG
Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, betreffend elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen, geändert durch RL 93 / 68 / EWG.

Richtlinie: 89 / 336 / EWG
Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit geändert durch die RL 91 / 263 / EWG, 92 / 31 / EWG, 93 / 68 / EWG und 93 / 97 / EWG.

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Vorschriften der Richtlinien wird nachgewiesen durch die Einhaltung der relevanten Abschnitte folgender Normen:

	Dokumentbezeichnung	Ausgabedatum
Harmonisierte Europäische Normen:	EN 55022	1998
	EN 55024	1998
	EN 60950	2000
	EN 61000-3-2	2000
	EN 61000-3-3	2000

Ausstellender Bereich: GF

Geschäftsführer: Ing. Siegfried Dattl

Ort, Datum: Ansfelden, am 19. April 2011

Rechtsverbindliche
Unterschrift / Stempel:



Die Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.
Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten!

TAB-Austria Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & CoKG

UID-Nr.: ATU57977639, Landes- und Handelsgericht Linz FN 248332 w
Kto.-Nr. 2.658.755, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, BLZ 34000
IBAN: AT75 3400 0000 0265 8755, BIC: RZOOAT2L

Haider Straße 40, A-4052 Ansfelden
Tel. +43 (0)7229/78 040-0*, Fax +43 (0)7229/78 660
www.tab.at, www.silverball.com, www.championsnet.net, sales@tab.at

Besondere Geschäftsbedingungen für das OTM

1. Allgemeine Geschäftsbedingungen:

Es gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen der TAB-AUSTRIA Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & CoKG“ (kurz TAB), soweit Sie nicht durch diese Bestimmungen abgeändert oder ergänzt werden. Die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ finden Sie unter www.tab.at.

Die TAB übernimmt keinerlei Haftung für die Erreichbarkeit der Online Terminal Management (kurz OTM) Server, weswegen aus der zeitweiligen Unerreichbarkeit keinerlei Ansprüche abgeleitet werden können.

Eventuelle Schadenersatzansprüche richten sich nach den Bestimmungen der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen der TAB-AUSTRIA Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & CoKG“. Der Ersatz eventueller Mangelfolgeschäden ist auf unmittelbare Schäden bis zur Hälfte der innerhalb der letzten 12 Monate verrechneten Lizenzgebühren für OTM begrenzt und steht dem Kunden nur zu, wenn uns oder unseren Erfüllungsgehilfen krass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last fällt.

Schadenersatzansprüche bestehen nur bei Vorsatz oder krass grober Fahrlässigkeit und sind ihrer Höhe nach begrenzt. Keinerlei Haftung übernimmt die TAB hinsichtlich Fehler und fehlerhaften Daten, welche durch Umstände im Einflussbereich des Kunden (z.B. ein defektes Terminal des Kunden) verursacht wurden.

Dieser Vertrag kann zu jedem Monatsende von beiden Parteien unter Einhaltung einer Frist von einer Woche aufgelöst werden.

Bei Verletzung des Vertrages, insbesondere bei nicht rechtzeitiger Bezahlung von Lizenzgebühren für OTM, für Musiktitel oder andere darauf aufbauende Dienste, ist die TAB berechtigt, Service-Dienste ganz oder teilweise zu sperren oder den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen.

Sollte eine oder mehrere der nachstehenden Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame bzw. undurchführbare Bestimmung ist vielmehr durch eine wirksame bzw. durchführbare zu ersetzen, die den, mit der ersteren verfolgten, wirtschaftlichen Zweck soweit wie möglich verwirklicht.

2. Verrechnung per E-Mail:

Rechnungen für OTM Dienste werden Ihnen per E-Mail an die von Ihnen im Zuge der OTM-Registrierung bekannt gegebene E-Mail-Adresse zugesendet. Sie verzichten auf eine postalische Zusendung der Rechnung. Sie haben empfangsseitig dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche elektronischen Zusendungen der Rechnung per E-Mail ordnungsgemäß an Sie zugestellt werden können und dass technische Einrichtungen wie etwa Filterprogramme oder Firewalls entsprechend adaptiert werden. Etwaige automatisierte elektronische Antwortschreiben (z.B. Abwesenheitsnotiz) können von TAB nicht berücksichtigt werden und stehen einer gültigen Zustellung nicht entgegen. Die TAB haftet nicht für Schäden die aus einem gegenüber einer postalischen Zusendung allenfalls erhöhten Risiko einer elektronischen Zusendung der Rechnung per E-Mail resultieren. Der Kunde trägt das durch eine Speicherung der elektronischen Rechnung erhöhte Risiko eines Zugriffs durch unberechtigte Dritte.

3. Musik Downloads:

Mit der Lieferung von Musikstücken erwerben Sie nicht das Recht der Vervielfältigung von Musik. Die Rechte der Vervielfältigung von Musik (Überspielen von Musik auf eine andere Festplatte, Abspeichern von (nicht bei TAB erworbenen) Musik auf der Festplatte (gleichgültig, von welchem Ursprungsträger), Vervielfältigung des musikalischen Festplatteninhaltes, usw.) haben Sie von der austro mechana sowie der LSG zu erwerben. Wir ersuchen Sie daher, in diesen Fällen (in Österreich) Kontakt mit der austro mechana, Baumannstraße 10, 1031 Wien (Tel.: 0043/(0)1/71787) sowie der LSG, Schreyvogelgasse 2/5, 1010 Wien (Tel.: 0043/(0)1/53560350), der zuständigen Landesstelle oder den in Ihrem Staat zuständigen Verwertungsgesellschaften aufzunehmen.

Die Musik darf lediglich auf ein von der TAB hergestelltes Terminal aufgespielt werden. Das gleiche gilt für eventuelle Musik-Updates, welche Sie von der TAB erwerben. Sie erwerben lediglich das Recht, diese Musik auf ein einziges Terminal aufzuspielen. Die Rechte für das Aufspielen auf weitere Terminals haben Sie gleichfalls bei obengenannten Gesellschaften (oder bei TAB) zu erwerben.

Die von Ihnen erworbene Musik dient lediglich zur öffentlichen Aufführung und darf von Ihnen weder an Dritte weitergegeben noch verkauft werden. Die Rechte der öffentlichen Aufführung von Musik (Abspielen von Musik in Gaststätten, Spielhallen, usw.) sind von der zuständigen Verwertungsgesellschaft (in Österreich AKM) gegen Lizenzgebühr zu erwerben.

Die TAB ist zu den üblichen Geschäftsstunden des Kunden jederzeit berechtigt, die Rechtmäßigkeit der Musik, welche auf ein von ihr hergestelltes Terminal aufgespielt wurde, zu kontrollieren.

4. Online Service:

Die TAB übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der gespeicherten Daten. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass die Speicherung von Daten im Online Service den Kunden nicht von der Führung gesetzlich vorgeschriebener Aufzeichnungen befreit und diese auch nicht ersetzt. Service- und Statistikdaten werden in jedem Fall 6 Monate gespeichert. Die TAB behält sich das Recht vor, ältere Daten zu löschen. Der Kunde stimmt ausdrücklich zu, dass persönliche Daten des Kunden und der Spieler nicht gelöscht werden, es sei denn es wird ausdrücklich verlangt; der Kunde wird dies in entsprechender Form den Spielern mitteilen.

5. Haftung:

TAB übernimmt keine Haftung für Inhalte und Programme, die vom Server von TAB heruntergeladen werden, insbesondere nicht für Musiktitel oder Darstellungen, die einen rassistischen, pornographischen oder beleidigenden Inhalt haben oder für von Kunden erstellte Werbeseiten.

Fassung vom 29.06.2015

End user license agreement for MICROSOFT software

IMPORTANT - READ CAREFULLY:

This End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and the manufacturer ("Manufacturer") or the special purpose computing device ("SYSTEM") you acquired which includes certain Microsoft software product(s) installed on the SYSTEM ("SOFTWARE PRODUCT" or "SOFTWARE"). The SOFTWARE includes computer software, the associated media, any printed materials, and any "online" or electronic documentation. By installing, copying or otherwise using the SOFTWARE, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, Manufacturer and Microsoft Corporation ("Microsoft") are unwilling to license the SOFTWARE to you. In such event, you may not use or copy the SOFTWARE, and you should promptly contact Manufacturer for instructions on return of the unused product(s) for a refund.

SOFTWARE LICENSE

The SOFTWARE is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold.

1. GRANT OF LICENSE: This EULA grants you the following rights:

- **Software:**

You may use the SOFTWARE as installed on the System.

- **Application Sharing:**

The SOFTWARE may contain technology that enables applications to be shared between two or more SYSTEMS, even if an application is installed on only one of the SYSTEMS. You should consult your application license agreement or contact the application licensor to determine whether sharing the application is permitted by its licensor.

- **Storage/Network Use:**

If the SOFTWARE PRODUCT is installed on the SYSTEM over an internal network from a server, you must acquire and dedicate a license for the SOFTWARE PRODUCT for each SYSTEM on which the SOFTWARE PRODUCT is used or to which it is distributed. A license for the SOFTWARE PRODUCT may not be shared or used concurrently on different SYSTEMS.

- **Back-up Copy:**

If MANUFACTURER has not included a copy of the SOFTWARE on separate media with the SYSTEM, you may make a single copy of the SOFTWARE for use solely for archival purposes with the SYSTEM.

2. DESCRIPTION OF OTHER RIGHTS AND LIMITATIONS

- **Limitation on Reverse Engineering, De-compilation and Disassembly:**

You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

- **Single SYSTEM:**

The SOFTWARE is licensed with the SYSTEM as a single integrated product.

The SOFTWARE may only be used with the SYSTEM.

- **Rental:**

You may not rent or lease the SOFTWARE.

- **Software Transfer:**

You may permanently transfer all of your rights under this EULA only as part of a sale or transfer of the SYSTEM, provided you retain no copies, you transfer all of the SOFTWARE (including all component parts, the media, any upgrades or backup copies, and this EULA, and if applicable, the Certificate(s) of Authenticity), and the recipient agrees to the terms of this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must include all prior versions of the SOFTWARE.

- **Termination:**

Without prejudice to any other rights, Manufacturer or Microsoft may terminate this EULA if you fail to comply with the terms and conditions of this EULA. In such event, you must destroy all copies of the SOFTWARE and all of its component parts.

- **Single EULA:**

The package for the SOFTWARE may contain multiple versions of this EULA, such as multiple translations and/or multiple media versions (e.g., in the user documentation and in the software). In this case, you are only licensed to use one (1) copy of the SOFTWARE PRODUCT.

3. UPGRADES AND RECOVERY MEDIA

- If the SOFTWARE is provided by Manufacturer on media separate from the SYSTEM and is labeled "For Upgrade Purposes Only" (Upgrade SOFTWARE), you may install one copy of the Upgrade SOFTWARE onto the SYSTEM as a replacement copy for the SOFTWARE originally installed on the SYSTEM and use it in accordance with Section 1 of this EULA. You may also install additional copies of the Upgrade SOFTWARE as replacement copies onto additional SYSTEMS which are the same brand and model as the SYSTEM and contain a duly licensed copy of the same version and language release of the SOFTWARE ("ADDITIONAL SYSTEMS"), provided that (1) Manufacturer has supplied a corresponding serialized sticker for each

additional copy of the Upgrade SOFTWARE, and (2) you affix a serialized sticker per Manufacturer's instructions for each unit of Upgrade SOFTWARE you install.

- If the SOFTWARE is provided by Manufacturer on separate media and labeled as "Recovery Media", you may not make a copy of the SOFTWARE as described in Section 1 for archival purposes. Instead, you may use the Recovery Media solely to restore or reinstall the same version and language release of the SOFTWARE as originally installed on the SYSTEM and thereafter use the SOFTWARE as restored or reinstalled in accordance with Section 1 of this EULA. A single unit of Recovery Media may be used by you to restore or reinstall the SOFTWARE on ADDITIONAL SYSTEMS.

4. COPYRIGHT

- All title and copyrights in and to the SOFTWARE (including but not limited to any images, photographs, animations, video, audio, music, text and "applets," incorporated into the SOFTWARE), the accompanying printed materials, and any copies of the SOFTWARE, are owned by Microsoft or its suppliers. You may not copy the printed materials accompanying the SOFTWARE. All rights not specifically granted under this EULA are reserved by Microsoft.

5. PRODUCT SUPPORT

- Product support for the SOFTWARE is not provided by Microsoft or its subsidiaries. For product support, please refer to Manufacturer's support number provided in the documentation for the SYSTEM. Should you have any questions concerning this EULA, or if you desire to contact Manufacturer for any other reason, please refer to the address provided in the documentation for the SYSTEM.

6. LIMITED WARRANTY

- **Limited Warranty:** Manufacturer warrants that the SOFTWARE will perform substantially in accordance with the accompanying written materials for a period of ninety (90) days from the date of receipt. Any implied warranties on the SOFTWARE are limited to ninety (90) days. Some states/jurisdictions do not allow limitations on duration of an implied warranty, so the above limitation may not apply to you.
- **Customer Remedies:**
Manufacturer's and its suppliers' entire liability and your exclusive remedy shall be, at Manufacturer's option, either (a) return of the price paid, or (b) repair or replacement of the SOFTWARE that does not meet the above Limited Warranty and which is returned to Manufacturer with a copy of your receipt. This Limited Warranty is void if failure of the

SOFTWARE has resulted from accident, abuse, or misapplication. Any replacement SOFTWARE will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty (30) days, whichever is longer.

- **No Other Warranties:**

Except as expressly provided in the limited warranty section above, the SOFTWARE is provided to the end user "as is" without of any kind, either expressed or implied, including, but not limited to, warranties of non-infringement, merchantability, and/or fitness for a particular purpose. The entire risk of the quality and performance of the SOFTWARE is with you.

- **No Liability for Consequential Damages:**

Manufacturer's suppliers shall not be held to any liability for any damages suffered or incurred by the end user (including, but not limited to, general, special, consequential or incidental damages including damages for loss of business profits interruption, loss of business information and the like), arising from or in connection with the delivery, use or performance of the SOFTWARE.

7. Note on JAVA Support.

The SOFTWARE product may contain support for programs written in JAVA. JAVA TECHNOLOGY is not fault tolerant and is not designed, manufactured, or intended for use or resale as ON-LINE CONTROL EQUIPMENT in hazardous environments requiring fail-safe performance, such as in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems, air traffic control, direct life support machines, or weapons systems, in which the failure of JAVA TECHNOLOGY could lead directly to death, personal injury, or severe physical or environmental damage.

Fassung vom 12.11.2014

Garantiebedingungen

der TAB-AUSTRIA Industrie und Unterhaltungselektronik GmbH & Co KG
(im folgenden TAB genannt)

Für dieses Gerät gewähren wir eine Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Sofern die „Allgemeine Geschäftsbedingungen der TAB-AUSTRIA Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & Co KG“ durch die nachstehenden Bedingungen, welche die Voraussetzungen und den Umfang unserer Garantieleistungen umschreiben, nicht abgeändert werden, gelten diese unverändert weiter.
2. Die Garantiedauer beträgt für unsere ab Lieferung:
 - **24 Monate** für (wenn Sie in Österreich gekauft wurden und in Österreich betrieben werden)
 - MaxFire HD+
 - Golden Island
 - Fun4Four
 - **12 Monate** für
 - alle anderen Produkte, insbesondere Wettterminals
 - alle Produkte (inklusive der obigen), die in Österreich gekauft, jedoch außerhalb Österreichs betrieben werden
 - **6 Monate** für
 - alle Ersatzteile,
wenn jedoch für die Geräte noch eine Garantiedauer von mehr als 6 Monate besteht, gilt diese Dauer zur Gänze auch für das Ersatzteil.
3. Garantie kann nur auf neue Produkte der TAB gewährt werden, nicht auf deren Ersatzteile, nicht auf Produkte anderer Marken und Hersteller sowie auf Ersatzteile hierzu. Ebenso gibt es keine Garantie auf gebrauchte Produkte.
4. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler, der bereits bei Übergabe bestanden hat, beruhen und uns innerhalb von 14 Tagen ab Erkennbarkeit und innerhalb der Garantiezeit an unseren Vertriebspartner oder den ersten Endabnehmer gemeldet werden. Für gebrauchte Geräte wird keine Garantie übernommen.

5. Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf solche Komponenten, die für den Betrieb des Produkts unerlässlich sind. Sie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche sowie Verschleiß-Teile, wie z.B. Glas, Kunststoff oder Glühlampen. Geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, lösen keine Garantiepflicht aus. Schäden, welche durch physische, chemische, elektrische oder elektrochemische oder sonstige, nicht mit dem gewöhnlichen, widmungsgemäßen Gebrauch verbundenen Einwirkungen ausgelöst werden, lösen keine Garantiepflicht aus wie auch Schäden, welche durch Wasser sowie durch anormalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen herbeigeführt werden. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät zurückzuführen sind auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen oder auf mangelnde Pflege.
6. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe vom Kunden selbst oder von Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht befugt oder von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind, oder wenn Teile entfernt wurden.
7. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden, es sei denn, Verbesserung oder Austausch sind unmöglich oder für uns mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. In diesen Fällen kann Preisminderung oder, bei einem nicht nur geringfügigen Mangel, Wandlung begehrt werden.
8. Geräte, für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind uns zu übergeben oder an uns einzusenden. Instandsetzungen am Aufstellort sind nicht möglich. Transportkosten und das Transportrisiko trägt der Kunde.
9. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
10. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen Sie eine neue Garantiefrist in Lauf.
11. Weitergehende oder andere Ansprüche (insbesondere solche auf Ersatz eines außerhalb des Gerätes entstandenen Schadens) sind, soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich vorgesehen ist, ausgeschlossen.

12. Diese Garantiebedingungen gelten für Geräte, die außerhalb Österreichs betrieben werden, nur, wenn Sie die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, etc.) für das entsprechende Land aufweisen, dort behördlich zugelassen und für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind.
13. Das LED-Display besteht aus mehr als 1.000.000 Thin-Film Transistors (TFTs). Eine kleine Anzahl von fehlenden, schwarzen oder leuchtenden Punkten ist charakteristisch für TFT LED-Technologie. Ein Gewährleistungsanspruch besteht ab einer Anzahl von mehr als 15 fehlenden, schwarzen oder leuchtenden Punkten.

Bei eventuellen Unregelmäßigkeiten im Gerät, alle Spannungen und Steckverbindungen kontrollieren!

Kann ein Fehler dennoch nicht behoben werden, rufen Sie bitte unsere Hotline.

Tel. +43-7229-780 40 - 250

Notizen



tab.at

TAB Austria

Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & CoKG

Haider Strasse 40, 4052 Ansfelden, +43 (0)7229 78040

sales@tab.at, www.tab.at

facebook: TAB Austria, **youtube:** tabaustria, **linkedin:** tab-austria